

SVEN®

Ойын манипуляторы

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



GC-150

www.sven.fi

SVEN CM ойын манипуляторын сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

Сатып алудың алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану мезгілі кезінде сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаныз.

МАЗМҰНЫ

1. СИПАТТАУ	3
2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	3
4. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	3
5. ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР	3
6. ҚҰРЫЛЫСЫН СИПАТТАУ	4
7. ҚОСУ ЖӘНЕ ИНСТАЛЛЯЦИЯ	5
8. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ	6

*Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.*

1. СИПАТТАУЫ

GC-150 ойын манипуляторын әртүрлі ойындарға қолдануға болады – симуляторларда, аркадаларда, шутерларда және т.б. GC-150 манипуляторының эргономиялық құрылымы ойын кезінде басқаруды дәл келтіреді.

2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны бөлшектемеңіз, өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді сервис орталықтарының білікті мамандары жүргізу керек.
- Құрылғыны жоғары ылғалдан, шаңнан, күшті магнит ортасынан, дірілдеуден, жоғары температурадан, улы газдар мен сұйықтардан қорғаңыз.
- Күтім жайында кеңестер: корпусын құрғақ таза шүберекпен тазартыңыз. Бензин, спирт секілді еріткіштерді пайдаланбаңыз, олар корпус бетін бүлдіруі мүмкін.
- Құрылғыны құлатып алмаңыз.

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Ойын манипуляторы – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

4. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


- Ойындарға арналған эргономиялық геймпад
- Windows 7/8/10 қолдауы
- USB интерфейсі
- 2 осьт, 8-позициялық джойстик және 13 түймелер
- “Turbo”, “Auto” және “Clear” үш қосымша түйме

5. ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР


- ДК еркін USB-порты
- Windows 7/8/10 операциялық жүйесі

6. ҚҰРЫЛЫСЫН СИПАТТАУ

- ① 8-позициялық джойстик
- ② Қосымша батырмалар "Turbo", "Clear" және "Auto"
- ③ Түймелер 1–4
- ④ Батырмасы "Select" және "Start"
- ⑤ Батырмасы "R1" және "R2"
- ⑥ USB кабелі
- ⑦ Батырмасы "L1" және "L2"

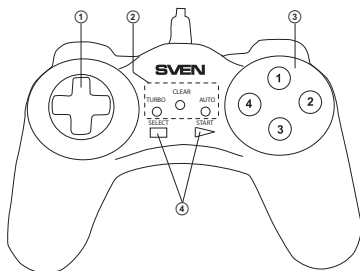

1-сурет. Жоғарыдан қарағандағы түрі

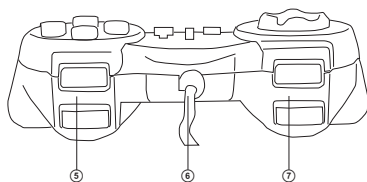

2-сурет. Алдынан қарағандағы түрі

7. ҚОСУ ЖӘНЕ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

- USB  кабелі арқылы манипуляторды компьютердің USB еркін портына қосыңыз.
- Қосымша бағдарламалық қамтамасыз ету пайдалану үшін қажет емес.
- Геймпад командалар дұрыстығын тексеру үшін, сіз бақыланатын Lenia Windows Sidebar қойындысындағы «Құрылғылар мен принтерлер» ашу керек (Геймпад «USB Геймпад» ретінде көрсетіледі), содан кейін құрылғы белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз және «Параметрлер ойын құрылғылары» тармағын таңдаңыз (Әкімші құқықтары талап етілуі мүмкін) (3.4-сурет). Бұл «Сипаттар» («Properties: USB Gamerpad» терезесін жыпылықтай бастайды) таңдау керек «Ойын құрылғылары» терезесін шығарады. «Тексеру» қойындысында түймелерді басқан кезде командалардың орындалуын тексеруге болады (Сурет 5). Денгейтті шертіп калибрлеу үшін «Параметрлер» қойындысын таңдап, «Калибрлеу» түймесін басып, нұсқауларды орындаңыз.
- "Turbo" режимі.


Бұл режим ұстап тұрғанда түймені тез қайталауға мүмкіндік береді. Таңдалған батырманы осы функцияға тағайындау үшін оны «Turbo» түймешігімен бір уақытта қысу керек. Функцияны қалпына келтіру үшін «Тазалау» пернесін бір уақытта басыңыз.

- "Auto" режимі.


Ол бір рет басылғанда Бұл режим «жабысқақ» батырмасын еммитироват мүмкіндік береді. «Авто» түймесі бірге оны қысуға таңдалған түймешігін Бұл функцияны тағайындау үшін. Функцияны қалпына келтіру үшін «Тазалау» пернесін бір уақытта басыңыз.



3-сурет

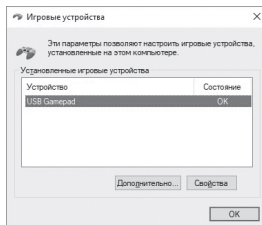

4-сурет

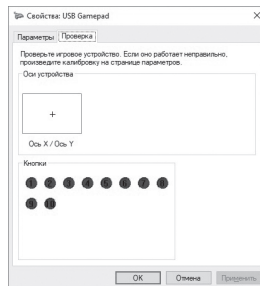

5-сурет

8. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
Қосылымнан кейін манипулятор жұмыс істемейді.	<p>А. Геймпадтың USB портына мықтап жалғанғанын тексеріңіз.</p> <p>Б. «Properties: USB Gamepad» терезесін ашыңыз және ойын тақтасының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.</p> <p>В. Әлі де істемей тұрса, ДК-ді өшіріп, қайта қосыңыз.</p>
Аналогтық ось ойнатқыштың араласуынсыз автоматты түрде жұмыс істеді.	Манипуляторды калибрлеу түзетілмейді немесе түзетуден кейін расталмайды

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.



Үлгі: **GC-150**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolah- dentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



GC-150