

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық
аудио жүйе 2.1

ПАЙДАЛАНУ
ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ



MS-305

www.sven.fi

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MS-305

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2015. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау жөне соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛКІТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкесіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баслагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе үйымның алдында ешбір жауп бермейді.

МАЗМУНЫ

RUS	1
1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	2
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	2
5. ДАЙЫНДАУ ЖӨНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБ	5
6. ЖҰМЫС РЕЖИМІ	6
7. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	8
8. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	9

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймау үшін тексеріңіз. Құрылғыға зақым келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға зақым келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылыш, пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны жөне сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есінізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығынаныңдан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаган ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Сабвуфер – 1 дана
- Сателлиттер – 2 дана
- Дистанциялық басқару пульты (ДБП) – 1 дана
- AAA типті қуат көзі элементі – 2 дана
- Сигналдық кабель – 1 дана
- Антенналық сым – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындаі кернеуі жогары.

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетінізбен жөн-деменіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек үәкілдеппі сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Үәкілдеппі сервис орталықтардың тізімін www.sven.kz сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұтықталуына жол берменіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығы қассадтары бұзылады.
- АЖ-нің розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жогары ылғалдан, су және шаң тиғеннен сақтаңыз
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сөүлесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай аяу саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, сұтынды қыннандастасын майлық немесе басқа да үқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

MS-305 акустикалық жүйесі 2.1 (АЖ) әуені шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т.б. дыбыстандыруға арналған. АЖ-ні кіріктірмे қуат күшайткішімен, колонкаларға кіріктірілген акустикалық кабельмен жабдықталған, сол себепті кез келген дыбыс сигналдың көздеріне қосымша қуат күшайткішінсіз қосуға болады (MP3/CD-ойнатқыштарына, теледидарға, ДК және т.б.). АЖ-ні кіріктірмे FM-радиосы, кіріктірмелі Bluetooth-модуль, аудиофайлдар ойнатқышы бар. Жинақта ДБ пульты бар.

Ерекшеліктері:

- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, үялды телефондармен және басқа да дыбыс құрылғыларымен үйлесімді



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MS-305


- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Жады тасушыларынан аудиофайлдардың кіріктірме ойнатқышы
- Кіріктірме FM-радиосы
- Әріптік-сандақ LED-дисплей
- USB flash, SD card қосуға арналған ажыратулар
- Дистанциялық басқару пульты
- «Mute», «ST-BY» режимдері
- Корпустың материалы – ағаш (MDF)

Сабвуферді басқару панельдері:


- ① Сандақ LED-дисплей
- ② Дыбыс қаттылығы деңгейінің реттеуіші
- ③ MODE: PC/Bluetooth/FM/USB/SD/MMC режимдерді ауыстыру түймесі
- ④ ►►: келесі треке кешу (“оыйншы” және Bluetooth қысқа баспасөз);
келесі станция** (“радио” режимінде қысқа баспасөз)
- ⑤ ►►: Қосу/Үзіліс (“оыйншы” режимінде қысқа баспасөз);
өздігінен старт/тоқтатуды іздеу (“радио” режимінде қысқа уақыттай басқан кезде)
- ⑥ |◀: өткен трекке кешу (“оыйншы” және Bluetooth қысқа баспасөз);
өткен станция** (“радио” режимінде қысқа баспасөз)
- ⑦ USB: MP3, WAV форматта жазылған музикалық файлдары бар USB flash тасушыны* орнатуға арналған ажырату
- ⑧ SD/MMC: SD/MMC-картыларын** орнатуға арналған ажырату MP3 форматында жазылған музикалық файлдарымен
- ⑨ BASS: НЧ деңгейінің реттеуіші
- ⑩ FM ANT: қабылдағыштың антеннасын қосуға арналған ажырату
- ⑪ PC: ДК қосуға арналған ажырату, үялы телефондармен және басқа да дыбыс құрылғыларымен үйлесімд
- ⑫ AUDIO OUTPUT: сателлиттерді қосуға арналған ажырату
- ⑬ ON/OFF: қуат көзінің ажыратқышы
- ⑭ Қуат көзінің сымы

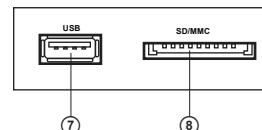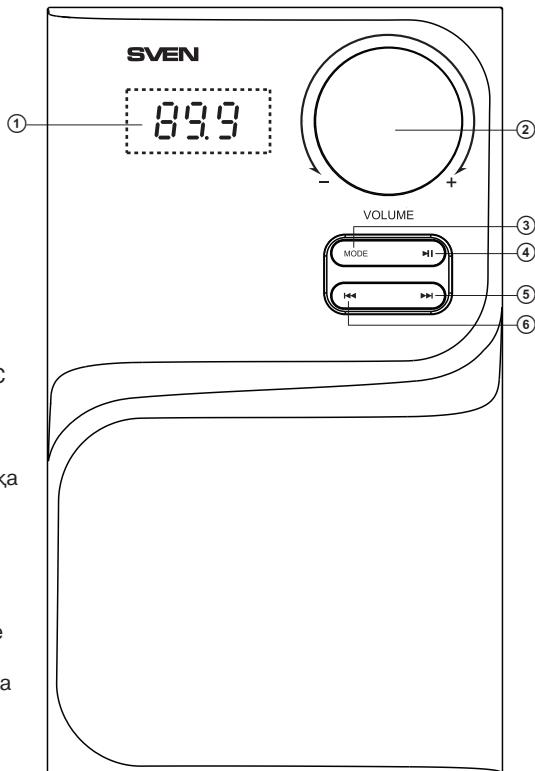

1-сурет. Сабвуфердің басқару панели

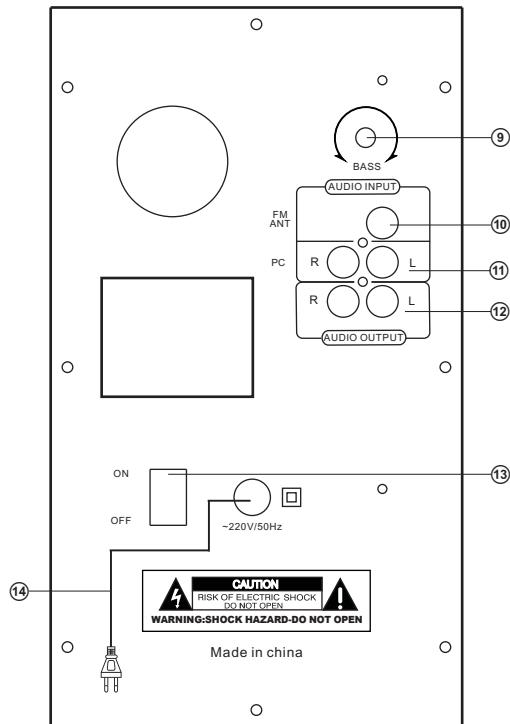

2-сурет. Сабвуфердің артқы панелі

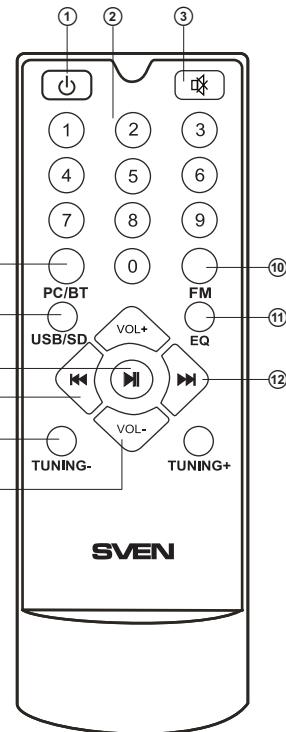

3-сурет. ДБ пульты

Дистанциялық басқару пульты:

- ① Ⓛ : қосу/дыбыс үзіліс
- ② 0-9: сандық өріс
- ③ Ⓜ: қаттылықтың қосылу/ажыратылуы
- ④ PC/BT: ДК (желімен кіру) немесе Bluetooth режимдерін таңдау
- ⑤ USB/SD: жады картасынан файлдарды ойнату режимін таңдау
- ⑥ ►: қосу/Үзіліс (“оыйншы” режимінде қысқа баспасаң)
- өздігінен старт/тоқтатуды іздеу (“радио” режимінде қысқа уақыттай басқан кезде)
- ⑦ ⏪: өткен трекке көшу (“оыйншы” және Bluetooth қысқа баспасаң);
өткен станция** (“радио” режимінде қысқа баспасаң)
- ⑧ TUNING-/+: радиостанцияның қажетті жиілігін қолмен күйлеу түймелері. Қысқа басу-100
кГц аралықпен жиілікті көбейту/азайту. Ұзак, басып тұrsa, бірінші радиостанцияны іздеу
режимі (жиілік бойынша жоғары/төмен) белсендіріледі

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MS-305

⑨ VOL+/-: дыбыс қаттылығының деңгейін реттей

⑩ FM: "радио" режимін қосу түймесі

⑪ EQ: эквалайзер режимін қосу түймесі ("ойнатқыш" режимінде)

⑫ ►|: келесі треке көшу ("ойыншы" және Bluetooth қысқа баспасаң);

келесі станция** ("радио" режимінде қысқа баспасаң)

ДБ пультына батареяларын орнату:

- ДБ пульттың артқы жағындағы батарея салатын бөлікті ашыңыз.
- AAA типті батареяларды (жинақтан) салыңыз.
- Батарея бөлігін жабыңыз.

Ескертулер:

• **ДБП 30° аспаған бұрышынан 7 метрлік қашықтығынан қолданыңыз.**

• **ДБП сабвуфердегі LED-дисплейге қарай қойыңыз.**

• **Егер ДБП жасамаса, батареялардың бар-жоғын тексеіңіз немесе жаңасына ауыстырыңыз.**

• **Ұзақ уақытқа дейін пультпен қолданбайтын болсаңыз (аптадан көп) батареяларды пульттан алып тастаңыз.**

* Тасушы FAT, FAT32 түрінде форматталу тиіс. Сіз төменде Жад картасын SDHC клас 10 және пайдалануға болады. USB flash-тен айырмашылығы бар құрылғылар қосылмауы тиіс. Сыртқы қатты дискілер мен басқа да құрылғылар қосылған жағдайда АЖ бұзылуымүкін.

** Жадсында станциялар жазылған жағдайда осы жиіліктер аудысады.

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

AЖ орналасуы

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз. Сабвуфер бағытталмаған дыбыс шығарады, сондықтан сабвуфердің дыбысы ең жақсы шығатын бөлменің кез келген жерінде орнатуға болады.
- Аса сезігіш мониторлар мен теледидарлар сөл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.

AЖ қосылуы


MS-305 моделі аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосылуы мүмкін: DVD/CD-плеерлерге, ДК, ноутбук және т.б. (4-суреттегі схемасын қараңыз).

• Қосар алдында, АЖ желіден ажыратулы екеніне көз жеткізіңіз. Жинақтан алынған акустикалық кабельдерді қолданып, колонкаларды сабвуфердің AUDIO OUTPUT L/R ⑫ клеммаларына қосыңыз. Оң жақтық колонканы акустикалық кабель арқылы сабвуфердің AUDIO OUTPUT R шығу жолына, ал сол жақтық колонканы, қарама-карсылығын сақтап, AUDIO OUTPUT L (схеманы 4-сур. қараңыз).

Ескерту. Жалғағыштар дұрыс құлыптаулы тексерініз.

• АЖ ДК-ге, MP3/CD-плеерлерге қосу үшін mini-jack 2RCA сигналдық кабелін (жинақтан) қолданыңыз. Ол үшін алдымен сигналдық кабельдің RCA-джектерін AUDIO INPUT ⑪ аудио-кіріс жолының L және R ажыратуларына, кейін сигналдық кабельдің mini-jack-ін (Ø 3,5 мм) ДК дыбыс картасының LINE OUT портына немесе MP3/CD-плеердің аудиошығыс жолына (OUTPUT) қосыңыз (схеманы 4-сур. қараңыз).

• АЖ-ні TV, DVD/CD-ойнатқыштарға қосу үшін 2RCA ге 2RCA (жинаққа кірмейді) сигналдық кабелін қолданыңыз.

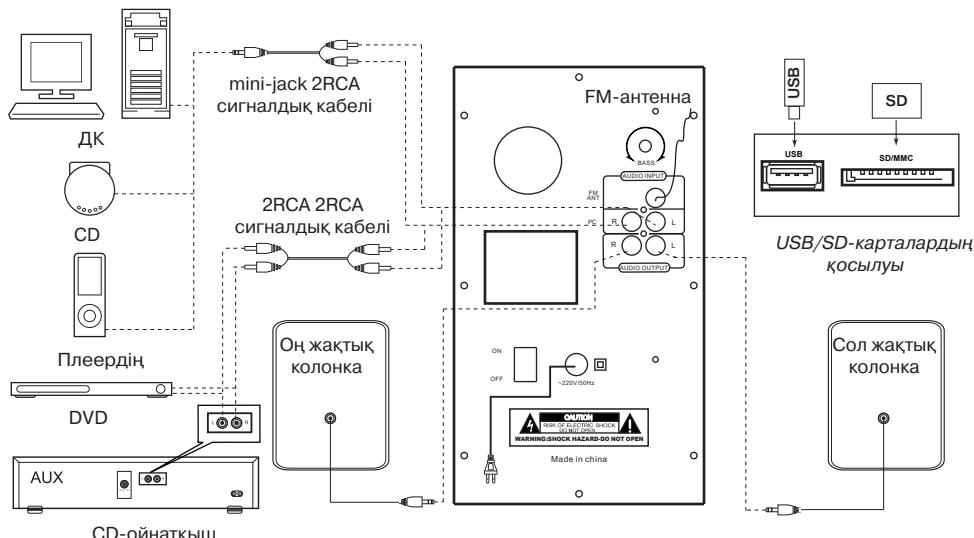

4-сурет. Қосылу схемасы

Бұл үшін алдымен сигнал кабелінің RCA-джек-терін AUDIO INPUT ⑪, аудиокірістің L және R ажырандыларына қосыңыз, сосын RCA-джек-терді TV, DVD/CD-ойнатыштарының аудиошығыс ажырандыларына 4-суретте көрсетілгендей етіп қосыңыз.

- Сабвуферді желіге қуат көзінің сымы ⑭ арқылы қосыңыз.
- Сабвуфердің артқы қабырғасындағы ⑬ ажыратқышымен АЖ қоректендіруді (ON түріне) қосыңыз.
- Алдыңғы беттегі MODE ③ түймесімен немесе ДБП-гі ① түймесімен жүйені қосыңыз.
- Басқару панеліндегі MODE ③ түймесімен немесе ДБП сәйкес түймелерді қысқа ғана басып, қалаған сигнал кезін таңдаңыз.
- Жүйенің қалаған дыбыс қаттылығының деңгейін басқару панельдегі реттегіш ② немесе ДБП-гі VOL+/- ⑨ тетіктерін і қолданып таңдаңыз.
- Сабвуфердің артқы беттегі BASS+/- ⑨ реттеуішінің көмегімен жүйенің қалаған НЧ тембрін таңдаңыз.
- Радио тындаған кезде сапалы қабылдау үшін, оны алдын ала FM ANT ⑩ ажыратуына қосып, антеннаны бағыттаңыз.
- АЖ-ні қолданып болған соң құрылғыны ажыратқышпен ⑬ (OFF түрде) өшіруге, сонымен катар розеткадан қуат көзінің сымын ⑭ сұруруды ұмытпаңыз.


6. ЖҰМЫС РЕЖИМИ

“Ойнатыштың” режимі

- Егер тиісті ⑦ немесе ⑧ ажыратулыра (USB flash немесе SD/MMC card)* тасушыларының бірін орнатсаның немесе алдыңғы панельдегі INPUT тетігімен ⑨ қолдансаның жүйе өздігінен

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MS-305

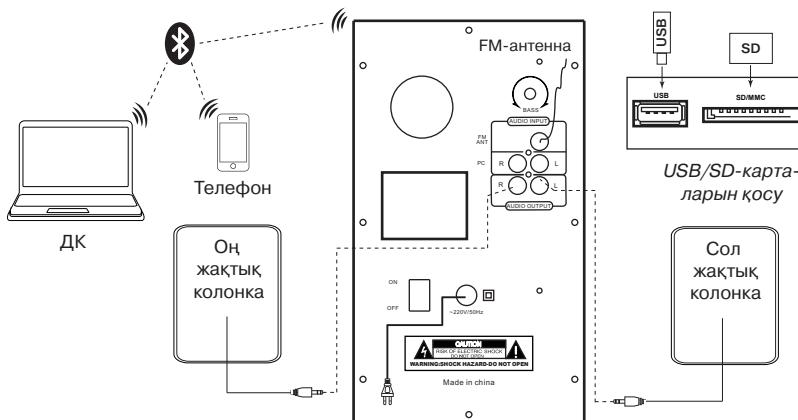

5-сурет. Қосылу схемасы

“ойнатқыш” режимінде аудиосады, я болмаса ДБП-гі INPUT тетігін ⑤ басыңыз. Сандық LED-дисплей ① таңдалған режим, кейін табылған тректер саны және ойнап жатқан тректің реттік нөмірі, ері қарай басынан басталатын уақыты көрінеді. Өзінен өзі қосылады.

- Тректі таңдау үшін ДБП-гі сандық тетіктерді ② қолданып, оның реттік нөмірін тікелей енгізуге болады. Дисплейде ① тректің реттік нөмірі көрінеді.
- EQ режимі («ойнатқыш» режимінде). Орнатарадан бұрынғы 7 күй бар: bas; pop; roc; jaz; cla; sou; nor.

* Көлемі 512 Mb кем емес SD card қолданған кезде жұмыс дұрыс жасамауы мүмкін. Көлемі 8 Gb асатын USB flash тасушысын қолданған кезде жұмыс командаларды өндеуге үакыт көп кетуі мүмкін.

BLUETOOTH* режимі

- Бұл режимде сигнал беру үшін алдын ала бүйім мен сигнал көзінің арасында байланыс орнатып алу қажет (5-суретті қараңыз). Ол үшін сабвуфердің алдыңғы бетіндегі MODE ③ немесе ДБП-гі PC/BT ④ түймелерінің көмегімен Bluetooth режимін таңдаңыз. 2-3 секундтан соң АЖ іздеу режиміне көшеді, ал ① дисплейге «BLUE» режимі шығарды.
- Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және т.б.) Bluetooth құрылғысын іздеу режимін таңдау қажет. Экранда «MS-305» атаяу көрінеді, солмен байланыс болуы керек*.
- Дұрыс қосылса, «BLUE» индикаторы үнемі жаңып тұрады. Егер дұрыс қосылmasa, «BLUE» индикаторы үзіп-үзіп жанады. Жүйені іздеу режиміне қайта қосу керек (Bluetooth** режимін ажыратып, қайта қосу керек)**.

* Bluetooth арқылы бірнеше құрылғының модельдерімен қосылу үшін, бәлкім, «0000» кодын енгізу керек болатын шығар.

** Егер құрылғы қуат көзі құрылғының тізімінде бар болса, іздеу режимін қайталамауға болады. Тек құрылғының аты мен қуат көзінде «қосылу» командасын ғана таңдаңыз.

“Радио” режимі

- “Радио” режимінде аудиу үшін АЖ-қ қосулы түрінде алдыңғы панельдегі MODE ③ немесе ДБПгі FM ⑩ тетігін басу керек. Сабвуфердің дисплейінде ① қабылдаудың ағымдағы жиілігі көрінеді.
- Өздігінен сканерлеу және табылған станциялар сақталуы үшін алдыңғы панельдегі ⑤ түймесін немесе ДБП-гі ⑥ түймесін ұзақ басыңыз. Сканерлеу аяқталғанша осы түймені тағы бассаңыз, сканерлеу процесін тоқтатады. Сканерлеу кезінде дисплейде ① жиілік, станция сақталған кезде қысқа уақытқа оның реттік нөмірі көрінеді.
- Қолмен ауқымын сканерлеу үшін, пайдалану TUNING -/+ ⑧ (Жоғары / төмен жиілік) қашықтан басқару пультіндегі.
- Сақталған станциялар болған жайтта алдыңғы панельдегі ④, ⑥ түймелерін немесе ДБП-гі ⑦, ⑫ түймелерін басқанда аудистырып қосылады. Сондай-ак, ДБП-нің ② сандық ерісінен тікелей жиілікті немесе сақталған станцияның нөмірін енгізуге болады. Дисплейде ① қысқауақытқа станцияның нөмірі, кейін жиілігі көрінеді. Радио белгіленген жиілікке 2-3 секундтың ішінде реттеледі.

«Желілік кіру» режимі (ДК)

- ДК режимінде аудиу үшін бүйім қосылып тұрған кезде сабвуфердің алдыңғы бетіндегі MODE ③ немесе ДБП-гі PC/BT ④ түймелерін пайдалану керек. Дисплейде ① «PC» шығады.

ST-BY режимі

- Осы режимнен аудиу/шығу үшін алдыңғы панельдегі MODE ③ немесе ДБП-гі ① түймесін басып ұстап тұрыңыз.

MUTE режимі

- MUTE режимінде көшү үшін ДБП-гі түймені ③ басыңыз. MUTE режимінде шығу үшін ДБП-гі түймені ③ қайта басыңыз.

Ескеरту. Бағдарламалық жасақтаманың үнемі жетілдіруі себебімен, АЖ басқарудың сипатталуы осы нұсқаулықта көрсетілгенінен айырмашылығы болуы мүмкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.sven.fi сайтынан қараңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MS – 305

7. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай.	Дыбыс реттегіші ең жай дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
	Дыбыс сигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
Дыбыстың қате шығуы.	Kіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыстың қаттылықтың реттеуіштерімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.
ДБ пульты жасамайды	Батареясы отырып қалған.	Батареяны жаңасына ауыстырыңыз.

Жоғарыда атапташтырылған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына көсілтік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетімен жөндеменіз.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт: сабвуфердің сателлиттердің	40 (20 + 2 × 10) 20 2 × 10
Жиілік диапазоны, Гц: сабвуфердің сателлиттердің	40 – 150 150 – 20 000
Динамиктер диаметрі, мм: сабвуфердің сателлиттердің	Ø 128 Ø 77
Куат көзінің кернеуі, В/Гц	~220/50
Өлшемдері, мм: сабвуфердің сателлиттердің (бір колонканың)	159 × 272 × 245 104 × 171 × 108
Салмағы, кг	3,1

Ескертулар:

- Кестеде көлтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- **SVEN** сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін

Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.1



Улгі: **MS-305**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің бұрынысы, уй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джю Чiat Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Фінляндия, Котка, Котолаҳдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy **SVEN**
Scandinavia Ltd. Finland.

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

MS-305