SVEN®

5.1 Active Home Theater
Speaker System with Bluetooth

USER MANUAL

HT-201

www.sven.fi

SVEN®

5.1 Active Home Theater Speaker System with Bluetooth

Congratulations on your purchase of the Sven speaker system!

COPYRIGHT
© SVEN PTE. LTD. Version 2.1 (02.09.2026).
This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS
All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION
Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on «as is» terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

CONTENTS

ENG 2
1. BUYER RECOMMENDATIONS 2
2. PACKAGE CONTENTS 3
3. SAFETY PRECAUTIONS 3
4. TECHNICAL DESCRIPTION 3
5. PREPARATION AND OPERATION 6
6. TROUBLESHOOTING 12
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS 13
RUS 14
UKR 26

1. BUYER RECOMMENDATIONS

• Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
• Check up the package contents and availability of the warranty card. Make sure the warranty card has a shop stamp, a legible signature or the seller's stamp and purchase date, and the number of the wall mount corresponds to that in the warranty card. Remember: in case of warranty card loss or discrepancy of numbers you forfeit the right for warranty repairs.
• Do not switch on the speaker system immediately after you bring it into a room from environment with negative temperature! After unpacking, the speaker system should be kept in conditions of room temperature for at least 4 hours.
• Before installing and using the speaker system, read this Manual carefully and keep it for future reference.

Technical support is on www.sven.fi.

2. PACKAGE CONTENTS

- Subwoofer — 1 pc
- Satellites — 5 pcs
- Remote control (RC) — 1 pc
- RC batteries (AAA type) — 2 pcs
- FM antenna — 1 pc
- Audio cables — 5 pcs
- 2RCA to mini-jack (Ø 3.5 mm) signal cables — 3 pcs
- Satellite wall-mounting set — 5 pcs
- Operation manual — 1 pc
- Warranty card —1 pc

3. SAFETY PRECAUTIONS

Caution! High voltage inside! To avoid the risk of electric shock do not open or touch elements inside.

- To avoid electric shock, do not open the HTSS and do not perform repairs by yourself. Service and repairs should be performed only by qualified specialists in an authorized service center. The list of authorized service centers is available on ***www.sven.fi.***
- Do not allow the circuit of wires (including the grounded ones) between the speakers, on the power amplifier or the ground, for it causes damage to the power amplifier output stage.
- Do not touch the HTSS power cord plug pins for 2 seconds after unplugging it from the mains.
- Do not put foreign objects inside the holes of the HTSS.
- Protect the HTSS from high humidity, water and dust.
- Protect the HTSS from heating: do not locate it near heating appliances or expose to direct sunlight.
- Do not place sources of open flame on or near the HTSS.
- Do not place the HTSS in poorly ventilated areas. Leave an air gap of 10 cm or more. When operating the HTSS, do not put any devices on it, do not cover it with cloth or other objects preventing it from cooling.
- Do not clean the HTSS with chemicals, use dry soft cloth only.

4. TECHNICAL DESCRIPTION

HT-201 5.1 Home Theater Speaker System (HTSS) is designed for creating a home theater. The multichannel 5.1 amplifier built into the subwoofer enables to connect the HTSS to virtually any audio source.

HTSS special features

- Wireless signal transmission via Bluetooth
- FM radio
- LED display
- Conversion of stereo signal to 5.1
- USB-flash and SD card playback support
- Built-in clock
- Remote control
- Wall mountable satellites
- Wooden body (MDF)

HTSS design

① LED display.
② INPUT: input switch, Bluetooth/DVD/AUX/PC/FM/USB/SD mode switch (pressed short).
③ VOL-/CH-/⏮: previous track (pressed short in the Player or Bluetooth mode); previous station* (pressed short in the Tuner mode); volume down (pressed long).
④ 2.1/5.1: on/off button of the conversion mode of a stereo signal to 5.1 (pressed short in any mode); display brightness adjustment (in ST-BY mode).
⑤ ST.BY/⏯: play/pause (pressed short in the Player or Bluetooth mode); start/stop auto scan (pressed short in the Tuner mode); Standby mode (pressed long in any mode).
⑥ VOL+/CH+/⏭: next track (pressed short in the Player or Bluetooth mode); next station* (pressed short in the Tuner mode); volume up (pressed long).
⑦ SD/MMC CARD: slot for SD/MMC cards** containing MP3 audio files.
⑧ USB: slot for a USB flash device** containing MP3 audio files.
⑨ FM ANT: FM antenna input jack (see Fig. 3).
⑩ PC: input jacks.
⑪ AUX: line input jacks.
⑫ DVD: DVD input jacks.
⑬ ON/OFF: power switch.
⑭ AUDIO OUTPUT: satellite output terminals.
⑮ Power cord.

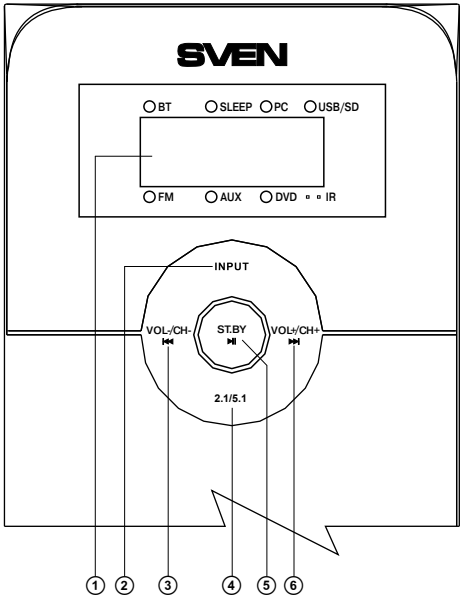

Fig. 1. Subwoofer control panel

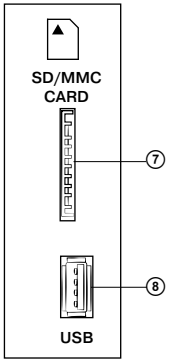

Fig. 2. Subwoofer side panel

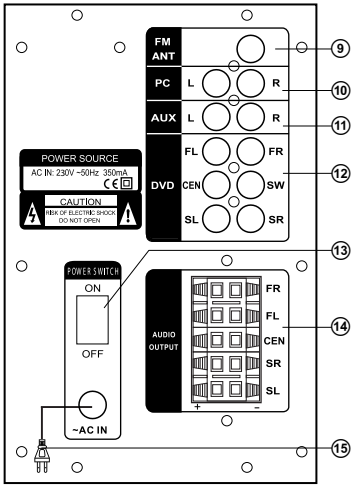

Fig. 3. Subwoofer rear panel

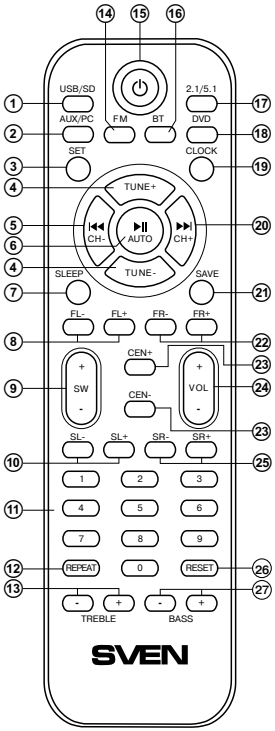

Fig. 4. Remote control

Remote control

① USB/SD: MP3 player mode switch-on button (playing MP3 files from USB flash and SD card devices**).
② PC: PC input selection button.
③ SET: time setting (in the ST.BY mode).
④ TUNE+/-: manual band scanning buttons (in the Tuner mode).
⑤ CH-/⏮: previous track (pressed short in the Player or Bluetooth mode); previous station* (pressed short in the Tuner mode).
⑥ AUTO/⏯: start auto scanning and memorizing stations in FM band (in the Tuner mode); play/pause (pressed short in the Player or Bluetooth mode).
⑦ SLEEP: Sleep mode switch-on time setting.
⑧ FL-/+: left front channel volume up/down.
⑨ SW+/-: subwoofer volume up/down.
⑩ SL-/+: left rear channel volume up/down.
⑪ 0-9: numeric pad.
⑫ REPEAT: player operation mode selection.
⑬ TREBLE+/-: treble level up/down.
⑭ FM: enter the Tuner mode.
⑮ ⏻: HTSS on/off button.
⑯ BT: enter the Bluetooth mode.
⑰ 2.1/5.1: on/off button of the conversion mode of a stereo signal to 5.1; display brightness adjustment (in ST-BY mode).

⑱ DVD: выбор входа DVD.
⑲ CLOCK: вызов показаний текущего времени.
⑳ CH+/⏭: next track (pressed short in the Player or Bluetooth mode); next station* (pressed short in the Tuner mode).
㉑ SAVE: memorize selected frequency button (in the Tuner mode).
㉒ FR-/+: right front channel volume up/down.
㉓ CEN-/+: center channel volume up/down.
㉔ VOL+/-: master volume up/down.
㉕ SR-/+: right rear channel volume up/down.
㉖ RESET: return to default settings.
㉗ BASS+/-: bass level up/down.

Installing RC batteries
• Open the battery compartment on the back of the remote control.
• Insert the included AAA batteries.
• Close the battery compartment.
Notes. Use the RC at an angle no more than 30° at a distance of no more than 7 meters. Direct the remote control at the LED display on the subwoofer. If the remote control is inoperative, check the availability of batteries or change them. Remove the batteries from the RC if you don't intend to use it for a long time (more than a week).

5. PREPARATION AND OPERATION
Speaker placement
• To achieve optimum sound, it's recommended that you place the speakers according to Fig. 5. The center and front speakers should be located along an imaginary circle with the distance between the listener and the center channel speaker as a radius, and the listener's head as the center. Each of the three speakers should be placed at equal distance from the listener. The front speakers and the listener make up an equilateral triangle. The rear speakers are placed at the same distance from the listener (on the imaginary circle, too) at an angle of nearly 110° to the Listener – Display axis.
• Avoid placing your speakers in the corners and close to walls, as this can lead to unwanted resonance and distortions. If possible, place them at least 20 cm away from walls.
• For more accurate perception, the tweeters should be at the listener's ear level.
• Do not locate the speakers in niches. Such placement can affect the sound badly, especially in the lows.
• The subwoofer emits non-directional sound, therefore it can be located in any place of the room where it sounds the best.

---

* The frequencies are switched if there are stations preset in the memory.
** The storage device must be formatted as FAT, FAT32. Memory cards SDHC class 10 or less can be used. Connecting devices other than USB flash drive is not recommended. Connection of HDDs and other devices can cause damage to the HTSS. Command processing time can be increased when using 8 Gb USB drive.

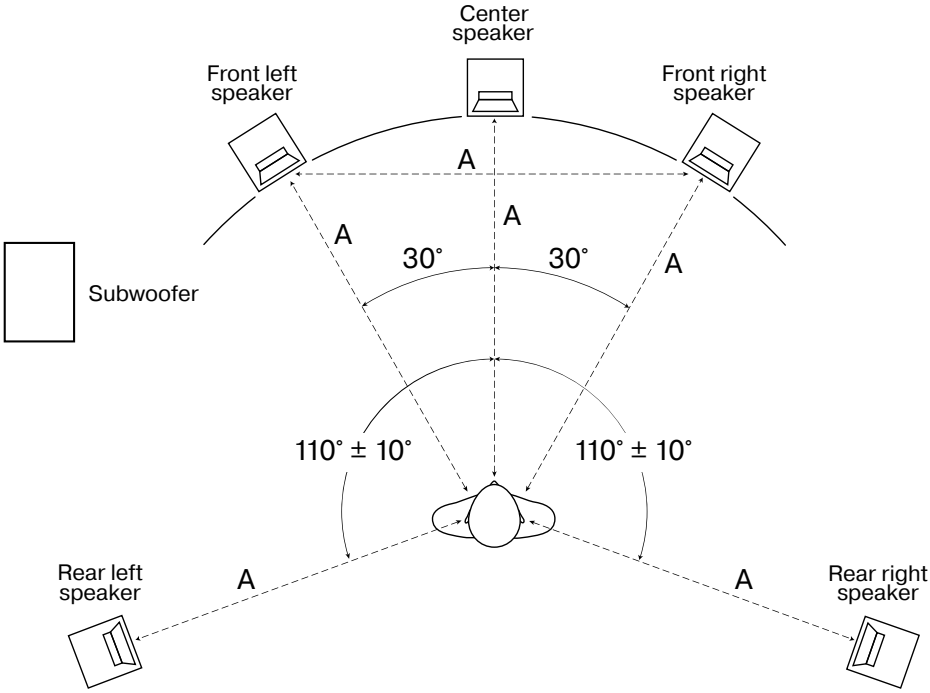

Fig. 5. Speaker placement

Connecting speakers to the subwoofer

• Connect the speakers to the subwoofer AUDIO OUTPUT ⑭ as shown in Fig. 6 using audio cables (included). Mind that the (+) terminals of the speakers should be connected to the (+) terminals of the subwoofer (+ → +), while (–) terminals of the speakers should be connected to the (+) terminals of the subwoofer (– → –).

• Check the correctness of connection polarity and the absence of contact between bared wires and metal parts of the equipment (see connection diagram in Fig. 6).

Installing and connecting the FM antenna

• Insert the included indoor FM antenna into the FM ANT ⑨ jack on the subwoofer rear panel, as shown in Fig. 6. Install the FM antenna in such a way that reception quality is satisfactory, and then fix the position of the antenna.

Note. In buildings with weak FM signal use an outdoor FM antenna.

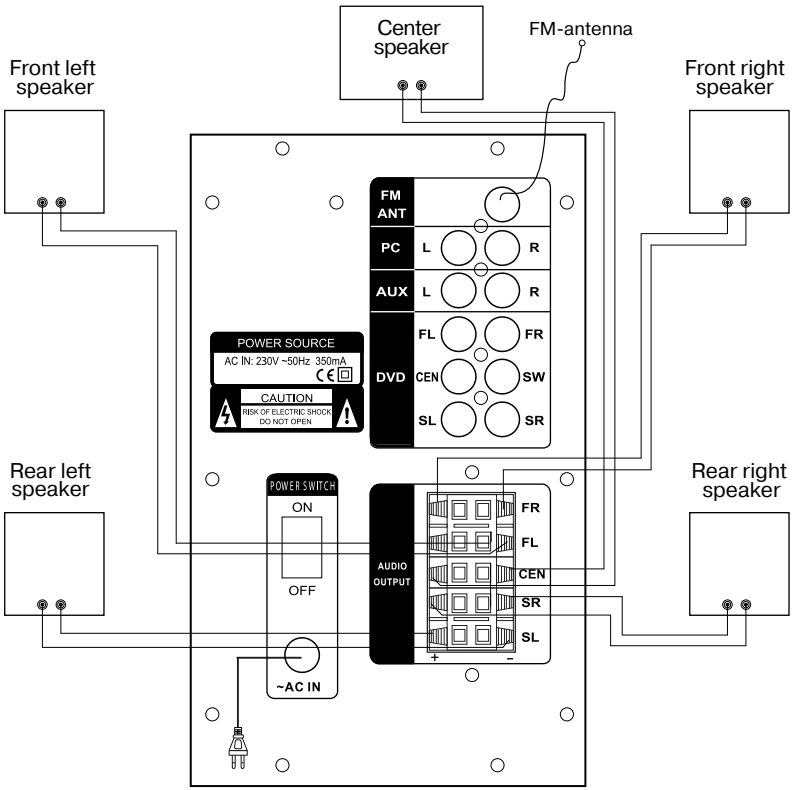

Fig. 6. Speaker connection diagram

Preparations

HT-201 speaker system can be connected to virtually any audio source: DVD/CD/MP3 player, PC sound card, etc. (see connection diagram, Fig. 7).

Caution! Before making any connections, make sure the MSS is off and unplugged.

• To connect the HTSS to PC sound cards, MP3/CD players, use the 2RCA to mini-jack signal cables from the package. Connect the RCA jacks and mini-jacks, as shown in Fig. 7.

• To connect the speakers to a CD/DVD/AUX player or TV use the included 2RCA to 2RCA stereo signal cables (not included) (see Fig. 7).

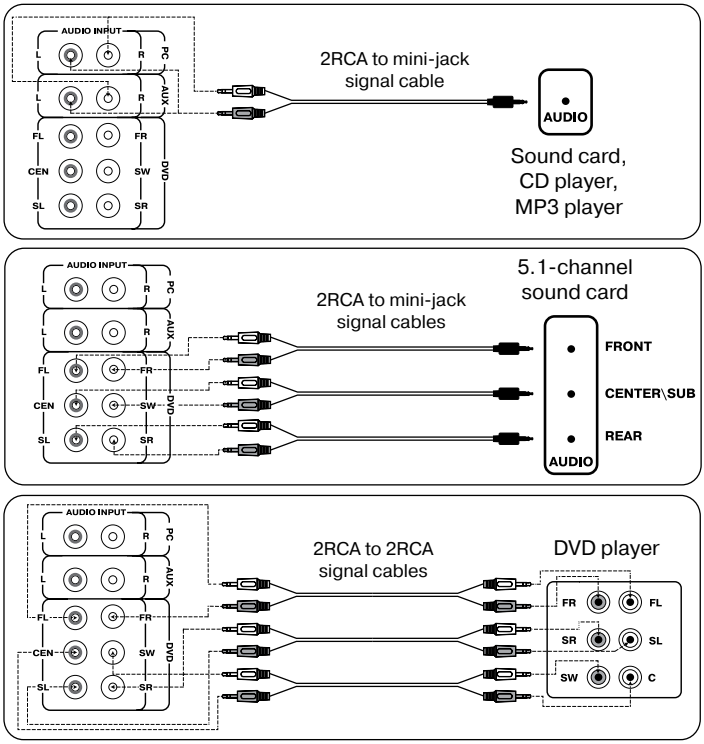

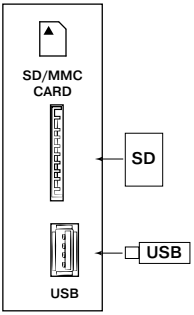

USB/SD-card connection

Fig. 7. Connection to audio sources

Switching on

• Connect the power cord o to the mains outlet.

• Switch on the HTSS power supply with the POWER ON/OFFswitch (⑬, ON position) on the subwoofer rear panel. Press ⏻ ① button on the RC or ST.BY ⑤ button on the subwoofer control panel, and the LED display (①, Fig. 1) will illuminate. The system is ready for operation.

Selecting audio source

• The HTSS has two stereo audio inputs (AUX, PC) and DVD 5.1-input on the subwoofer rear panel, as well as two ports (SD and USB) on its side panel. The system will automatically enter the Player mode, when one of devices (USB flash or SD/MMC card) is connected to the corresponding jacks ⑦ (Fig. 2). Select the audio source with the INPUT ② button on the control panel or with buttons USB/SD ①, PC ②, FM ⑭, AUX ⑯, 2.1/5.1 ⑰, DVD ⑱ on the RC (Fig. 4). The subwoofer LED display ① will show the corresponding title and the corresponding LED indicators will illuminate.

Notes. If the USB port and SD card ports are used simultaneously, you can select the necessary source by successively pressing the INPUT ② button on the subwoofer front panel or button ① on the RC.

Master volume control

• Adjust the desired master volume level with buttons VOL- ③ or VOL+ ⑥ on the control panel or use buttons VOL+/- and ㉔ on the RC.

Subwoofer and satellite speaker volume control

• The bass and treble level can be adjusted with BASS +/– ㉗ TREBLE +/– ⑬ buttons respectively on the RC.

• The front, rear and center speaker volume can be adjusted with FL +/– ⑧, FR +/– ㉒, SL +/– ⑩, SR +/– ㉕ and CEN +/– ㉓ buttons on the RC. The SW +/– ⑨ buttons on the RC are used for adjusting the subwoofer volume control.

Switching off the sound

• Press the button ⑥ on the RC or ST.BY ⑤ button on the subwoofer control panel to switch off the sound. Press these buttons again to switch the sound on.

PC/AUX/DVD Modes

• To select any of PC, AUX or DVD modes use the INPUT ② button on the front panel or PC ②, AUX ⑯ or DVD ⑱ buttons on the RC, when the HTSS is on (Fig. 4). The corresponding title will be displayed on the subwoofer and "PC", "AUX" or "DVD" LED indicators will illuminate.

2.1/5.1 Mode

• For 5.1 mode emulation from 2.1 mode use the 2.1/5.1 d button on the front panel or 2.1/5.1 ⑰ button on the RC. The subwoofer display will show "2.1/5.1".

Player Mode

• To enter the Player mode press the INPUT ② or USB/SD ① button on the RC, when the HTSS is on. The LED display will show the selected mode for a short moment, then the number of the tracks found and the number of the track played, and then the playback time elapsed. The Plaer mode will start automatically. The playing device symbol will be displayed as well.

• To select a track, you can enter directly its sequence number on the remote control or select it using buttons ⏮ or ⏭ on the fr ont panel or on the RC. The display will show the track number for a short moment, and then the playback time elapsed.

• You can select the playback mode using the REPEAT ⑫ button on the remote control ("ONE" – repeat the playing track; "RND" – play random tracks; "ALL" – play all tracks available).

Tuner Mode

• To switch to the FM mode, use the INPUT ② button on the subwoofer front panel or the FM ⑭ buttons on the remote control. The FM indicator will illuminate on the control panel.

• To auto scan and memorize the found stations, press short the button ⏯ on the front panel or the AUTO ⑥ button on the remote control. To stop auto scanning, press this button again before the scanning is over. The frequency being scanned is displayed on the front panel and when the station is being memorized its assigned sequence number is displayed for a short moment.

• For manual scanning use buttons TUNE– (down the frequency range) and TUNE+ (up the frequency range). To save the selected station, press the SAVE ㉑ button, and then with the but-

tons ⏮, ⏭ assign the station its number and press the SAVE button again. When the station has been memorized, the “Good” message will be displayed.
• If preset stations are available in the memory, you can switch from one to another by short pressing buttons ⏮, ⏭ on the front panel or buttons ⑤ and ⑳ on the remote control. The station frequency can also be entered with the numeric pad buttons. The radio will tune to the set frequency within 2-3 seconds.

Clock Mode
• When the HTSS is in the ST.BY mode, the display a shows the current time. When the system is in a different mode, to see the time use the CLOCK s button on the remote control. The current time will be displayed for 3-5 seconds.
• To set the current time, go to the ST.BY mode by pressing button ⑤ on the front panel or button ⏻ ⑮ on the remote control long. To enter the time setting mode, press the SET ③ button on the remote control (the corresponding position will start blinking on the display ①). Set the minutes and hours directly from the RC numeric pad or using buttons ③ and ⑥ on the front panel or buttons ⑤ and ⑳ on the RC. Press the SET ③ button short to switch between setting hours/minutes and to exit the setting mode.

ST-BY Mode
• To enter/exit this mode, press and hold down button ⑤ on the front panel or button ⏻ ⑮ on the RC. When the HTSS is in the ST-BY mode, the display a shows the current time.

Bluetooth Mode
• In order to transmit signal in this mode it is necessary by first to connect the device with a signal source. For this purpose select the Bluetooth mode using INPUT button ② on the front panel of the subwoofer or BT button ⑯ on the remote control. After 2-3 seconds the speaker system will enter the search mode, «BT» mode is shown on the display.
• It is necessary to select the search mode of devices with Bluetooth on a signal source (telephone, notebook, smartphone, etc.). «HT-201», message will be displayed on the screen which it should be connected with*.
• The «BT» indicator lights continuously when connection is successful. If there is no any connection, the lighting of the «BT» indicator is intermittent. In this case the system should be switch over to the search mode once again (to turn off and turn on anew)**.
• It is possible to control the player of a signal source from the remote control or using the button on the front panel of the subwoofer when connecting to a signal source.

---

* You might have to enter “0000” code to connect some models of devices via Bluetooth.
** If an item has been already registered in the device list of a source, then the second search mode activation is not obligatory. Choose only the item name and the “connect” command on the source.

Audio setting reset
• Press the button RESET ㉖ on the remote control to reset audio settings.
Notes. If the MSS is left unused for a long period of time, mind to switch it off with the POWER switch (⑬, OFF position) and unplug the power cord ⑮ from the mains socket. To improve the sound quality, use the Line-Out port of your sound card.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The HTSS does not turn on.	The HTSS isn't connected to a mains outlet.	Check the connection.
	The power switch is off.	Turn on the switch.
No sound.	Volume level is set at minimum value.	Adjust the volume control knob.
	Improperly connected audio source.	Connect audio sources correctly.
There is too quiet sound of speakers.	Volume level is set at its minimum value.	Adjust the volume control knob.
Distortion of sound.	Large amplitude of the input signal.	Turn down the source volume and the HTSS volume.
The remote control is not working.	The batteries are discharged.	Replace batteries with new ones.
	There is direct sunlight.	Change the subwoofer or remote control location.
	Obstacle between the remote control and the subwoofer receiver.	Change the subwoofer or remote control location.
The FM tuner is not working.	The FM tuner is not connected.	Connect the FM antenna.
	Poor reception of the antenna.	Connect an outdoor FM antenna.

If none of the above methods can solve the problem, please seek professional advice at your nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Output power (RMS), W: subwoofer satellites	80 (20 + 5 × 12) 20 5 × 12
Frequency response, Hz: subwoofer satellites	 40–125 125–22 000
Speaker diameters, mm: subwoofer satellites	 Ø 133 full-range Ø 80
Power supply, V/Hz	~230/50 ⧈
Dimensions (W × H × D), mm: subwoofer satellites	 140 × 273 × 280 95 × 152 × 95
Rated current consumption, A	0.1
Weight, kg	6.25

Notes. Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims. Technical specifications and package contents are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.

SVEN®

Активная 5.1 акустическая система с Bluetooth для домашнего кинотеатра

Благодарим Вас за покупку акустической системы ТМ SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 2.1 (02.09.2026).
Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

ENG 2
RUS 14
1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ 14
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 15
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 15
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 15
5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 18
6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 24
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 25
UKR 26

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.

Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сабвуфер — 1 шт.
- Сателлиты — 2 шт.
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) — 1 шт.
- Элементы питания для ПДУ (тип AAA) — 2 шт.
- Антенный провод — 1 шт.
- Акустический кабель — 5 шт.
- Сигнальный кабель 2RCA к mini-jack (Ø 3,5 мм) — 3 шт.
- Набор для настенного крепления сателлитов — 5 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Внутри корпуса на элементах без изоляции имеется высокое напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током.

- Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте акустическую систему (АС) и не ремонтируйте самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте ***www.sven.fi.***
- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
- Запрещается прикасаться к штырям сетевой вилки аппаратуры в течение 2 сек. с момента изъятия вилки из сетевой розетки.
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: устанавливайте ее не ближе чем 1 м от нагревательных приборов. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте на АС никаких источников открытого пламени, а также вблизи системы.
- Не устанавливайте АС в местах с недостаточной вентиляцией. Минимальный воздушный зазор — 10 см. При эксплуатации АС не устанавливайте на нее какие-либо устройства, не покрывайте салфетками или подобными предметами, затрудняющими охлаждение.
- Не применяйте химические реагенты для чистки АС, используйте мягкую сухую ткань.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Акустическая система 5.1 (АС) HT-201 предназначена для создания домашнего кинотеатра. Благодаря встроенному в сабвуфер многоканальному 5.1-усилителю мощности АС может быть подключена практически к любым источникам аудиосигнала.

Особенности

- Передача сигнала по Bluetooth
- FM-радио
- LED дисплей
- Функция преобразования стереосигнала в 5.1
- Воспроизведение музыки с USB flash и SD карт памяти
- Встроенные часы
- Пульт ДУ
- Возможность настенного крепления сателлитов
- Деревянный корпус (MDF)

• Встроенные часы.
• Разъемы для подключения USB flash и SD card.
• Пульт дистанционного управления.
• Режимы «Stand By», «Sleep».
• Возможность настенного крепления сателлитов.
• Материал корпуса – дерево (MDF).

Устройство АС

① LED-дисплей.
② INPUT: переключение входов, режимов DVD/AUX/PC/FM/USB/SD (кратковрем. нажатие).
③ VOL-/CH-/⏮: переход на предыдущий трек (при кратковременном нажатии в режиме проигрыватель или Bluetooth); предыдущая станция* (при кратковременном нажатии в режиме радио); уменьшение громкости (длит. нажатие).
④ 2.1/5.1: включение/выключение режима преобразования стереосигнала в 5.1 (кратковременное нажатие для всех режимов); регулировка яркости дисплея (в режиме ST-BY).

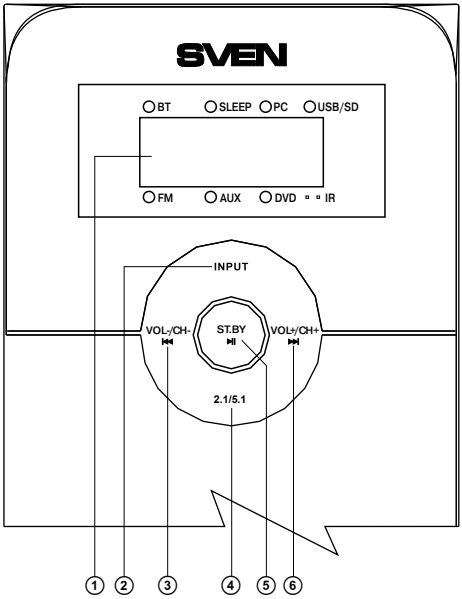

Рис. 1. Панель управления сабвуфера

⑤ ST.BY/⏯: воспроизведение/пауза (при кратковременном нажатии в режиме проигрыватель или Bluetooth); автоматический поиск старт/стоп (при кратковременном нажатии в режиме радио); дежурный режим (при длительном нажатии для всех режимов).
⑥ VOL+/CH+/⏭: переход на следующий трек (при кратковременном нажатии в режиме проигрыватель или Bluetooth); следующая станция* (при кратковременном нажатии в режиме радио); увеличение громкости (длительное нажатие).
⑦ SD/MMC CARD: разъем для установки SD/MMC-карт** с музыкальными файлами, записанными в формате MP3.
⑧ USB: разъем для установки USB flash носителя** с музыкальными файлами, записанными в формате MP3.
⑨ FM ANT: разъем для подключения антенны приемника (см. рис. 3).
⑩ PC: разъемы для подключения ПК.
⑪ AUX: разъемы для подлючения линейного входа.
⑫ DVD: разъемы для подлючения DVD.
⑬ ON/OFF: выключатель питания.
⑭ AUDIO OUTPUT: разъемы для подключения сателлитов.
⑮ Шнур питания.

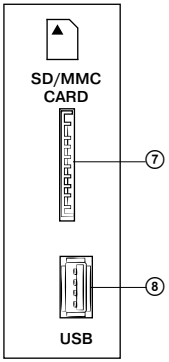

Рис. 2. Боковая панель сабвуфера

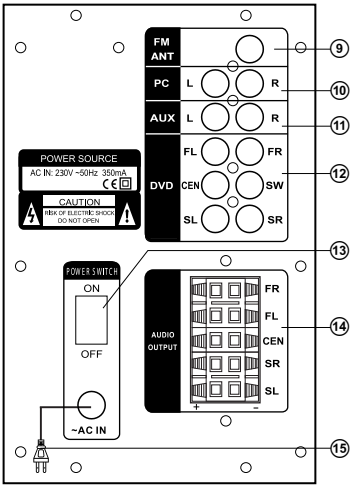

Рис. 3. Задняя панель сабвуфера

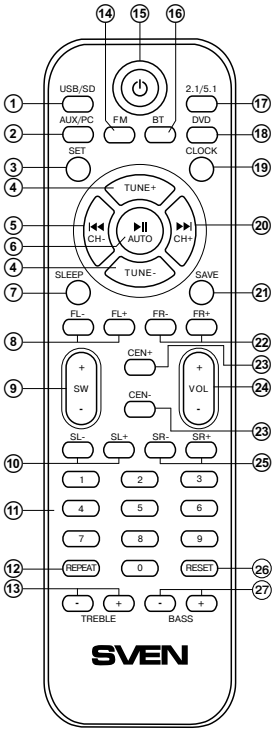

Рис. 4. Пульт ДУ

Пульт дистанционного управления

① USB/SD: кнопка включения MP3-проигрывателя с USB/SD носителей**.

② PC: выбор стереовхода PC.

③ SET: установка текущего времени (из режима ST-BY).

④ TUNE+/-: ручное сканирование диапазона (в режиме радио).

⑤ CH-/⏮: переход на предыдущий трек (в режиме проигрыватель или Bluetooth) переход на предыдущую станцию* (в режиме радио).

⑥ AUTO/⏯: запуск автоматического сканирования с запоминанием станций в FM-диапазоне (в режиме радио); воспроизведение/пауза (при кратковременном нажатии в режиме проигрыватель или Bluetooth).

⑦ SLEEP: выбор времени функции «спящий режим».

⑧ FL-/+: регулировка громкости левого фронтального канала.

⑨ SW+/-: регулировка громкости сабвуфера.

⑩ SL-/+: регулировка громкости левого тылового канала.

⑪ 0-9: цифровое поле.

⑫ REPEAT: выбор режима работы проигрывателя.

⑬ TREBLE+/-: регулировка тембра ВЧ.

⑭ FM: включение режима радио.

⑮ ⏻: включение/выключение AC.

⑯ BT: выбор режима Bluetooth.

⑰ 2.1/5.1: включение/выключение режима преобразования стереосигнала в 5.1; регулировка яркости дисплея (в режиме ST-BY).

⑱ DVD: выбор входа DVD.
⑲ CLOCK: вызов показаний текущего времени.
⑳ CH+/⏭: переход на следующий трек (в режиме проигрыватель или Bluetooth); переход на следующую станцию* (в режиме радио).
㉑ SAVE: запоминание выбранной частоты (в режиме радио).
㉒ FR-/+: регулировка громкости правого фронтального канала.
㉓ CEN-/+: регулировка громкости центрального канала.
㉔ VOL+/-: регулировка уровня громкости.
㉕ SR-/+: регулировка громкости правого тылового канала.
㉖ RESET: сброс аудионастроек.
㉗ BASS+/-: регулировка тембра НЧ.

Установка батареек в пульт ДУ
• Откройте отсек для батареек на задней стороне пульта ДУ.
• Вставьте батарейки типа AAA (из комплекта).
• Закройте отсек для батареек.
Примечания. Используйте ПДУ под углом не более 30° на расстоянии не более 7 метров. Направьте ПДУ на LED-дисплей на сабвуфере. Если ПДУ не работает, проверьте наличие батареек или замените батарейки на новые. Вынимайте батарейки из пульта, если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени (больше недели).

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Расположение АС
• Для достижения лучшего эффекта восприятия АС следует расположить колонки согласно рис. 5. Центр и фронтальная пара расположены на линии виртуальной окружности, радиусом которой является расстояние от слушателя до центральной колонки, а центром окружности — голова слушателя. Расстояние от слушателя до каждой из фронтальных колонок и центральной колонки равны. Расстояние между фронтальными колонками равно расстоянию от слушателя до каждой из колонок. Тыловые колонки расположены на таком же удалении от слушателя (также на виртуальной окружности) под углом ~110° к оси «слушатель — экран».
• Избегайте установки колонок в углах помещений и непосредственно возле стен, это может привести к возникновению нежелательных резонансов и призвуков. При возможности размещайте АС на расстоянии не менее 20 см от стен.
• Для наиболее точного восприятия желательно, чтобы высокочастотные твиттеры находились на одном уровне с ухом слушателя.
• Не рекомендуется устанавливать колонки в ниши. Такое размещение может повлиять на воспроизведение звука, особенно в низкочастотном диапазоне.
• Сабвуфер излучает ненаправленный звук, потому его можно расположить в любом месте комнаты, где сабвуфер будет звучать наилучшим образом.

---

* Переключение этих частот происходит при наличии записанных в памяти станций.
** Носитель должен быть отформатирован в FAT, FAT32. Можно использовать карты памяти SDHC class 10 и ниже. Не рекомендуется подключение внешних жестких дисков и прочих устройств, отличных от USB flash, — это может привести к повреждению АС. При использовании USB-носителя емкостью более 8 Gb возможно увеличение времени на обработку команд.

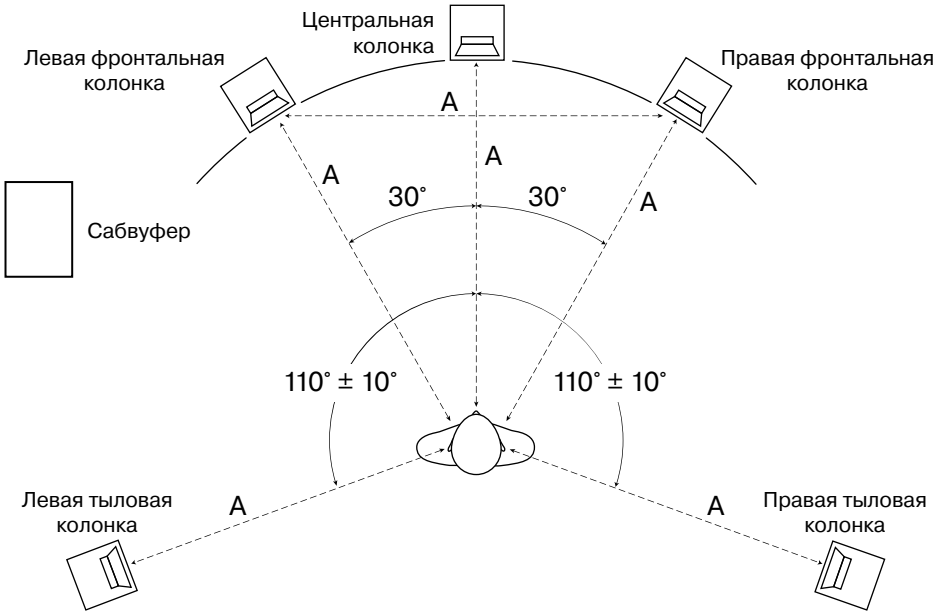

Рис. 5. Расположение АС

Подключение колонок к сабвуферу

• Подключите колонки к аудиовходу AUDIO OUTPUT ⑭ сабвуфера, как показано на рис. 6, используя акустические кабели из комплекта. Обратите внимание, что плюсовые провода кабелей колонок должны быть соединены с плюсовыми клеммами сабвуфера (+ → +), а минусовые провода колонок — с минусовыми клеммами сабвуфера (– → –).

• Проверьте соответствие полярности подключения и отсутствие контакта оголенных проводов между собой и с металлическими частями аппаратуры (см. схему подключения на рис. 6).

Установка и подключение FM-антенны

• Вставьте входящую в комплект комнатную FM-антенну в гнездо FM ANT ⑨ на задней панели сабвуфера, как показано на рис. 6. Устанавливайте антенну таким образом, чтобы качество приема стало удовлетворительным, а потом закрепите антенну в этом положении.

Примечание. В домах со слабым FM-сигналом используйте внешнюю FM-антенну.

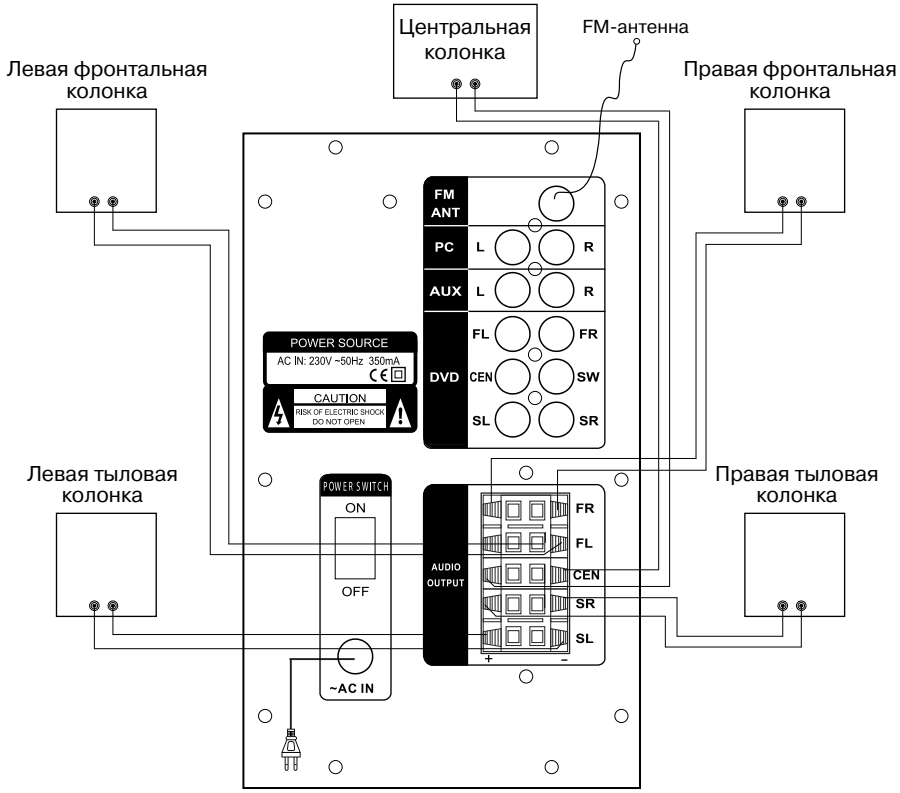

Рис. 6. Схема подключения колонок

Подготовка к работе

Акустическая система HT-201 может быть подключена практически к любым источникам аудиосигнала: CD/DVD/MP3-проигрывателям, звуковой карте ПК и т. п. (см. рис. 7).

Предупреждение! Перед подключением все компоненты системы должны быть выключены.

• Для подключения AC к CD/MP3-плеерам, звуковым картам ПК используйте сигнальные кабели 2RCA к mini-jack (входят в комплект). Подключите 2RCA-джеки и мини-джеки кабелей, как показано на схемах на рис. 7.

• Для подключения AC к CD/DVD/AUX-проигрывателям, TV используйте стереофонические сигнальные кабели 2RCA к 2RCA (не входят в комплект) (см. рис. 7).

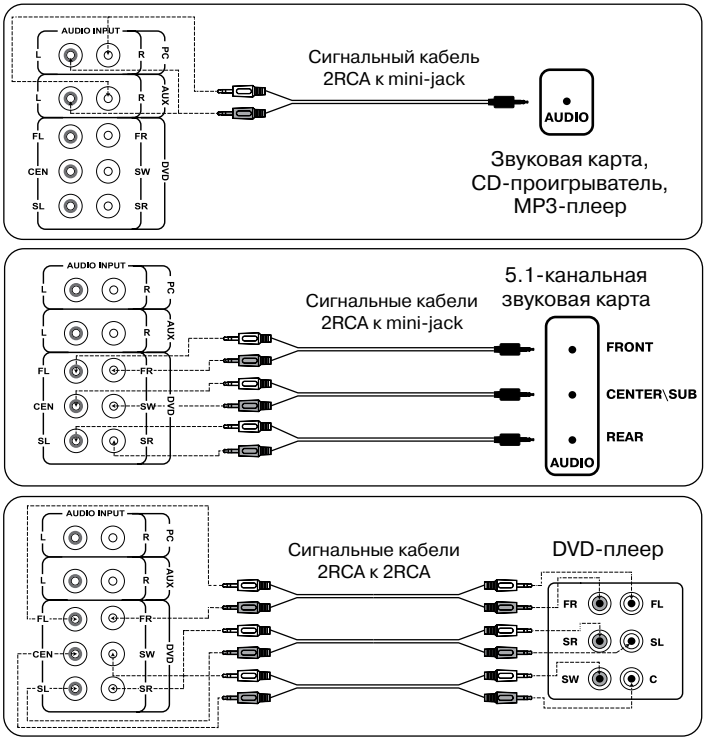

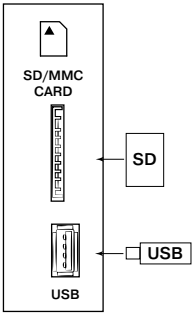

Подключение USB/SD-карт

Рис. 7. Схемы подключения к источникам аудиосигнала

Включение системы

• Подключите шнур питания ⑮ к сетевой розетке.

• Включите питание АС выключателем POWER ON/OFF (⑬, положение ON) на задней стенке сабвуфера. Нажмите кнопку ⏻ ① на ПДУ или кнопку ST.BY ⑤ на панели управления сабвуфера, засветится информационный LED-дисплей (①, рис. 1). Система готова к работе.

Выбор источников сигнала

• В АС имеется 2 стереоаудиовхода (AUX, PC) и 5.1-вход DVD на задней панели сабвуфера, а также два порта (SD и USB) на его боковой панели. АС автоматически перейдет в режим проигрывателя, если установить один из носителей (USB flash или SD/MMC card) в соответствующие разъемы ⑦ (рис. 2). Выберите нужный источник сигнала кнопкой INPUT ② на панели управления или кнопками USB/SD ①, PC ②, FM ⑭, AUX ⑯, 2.1/5.1 ⑰, DVD ⑱ на ПДУ (рис. 4). На LED-дисплее ① сабвуфера высветится соответствующая надпись, а также загорятся соответствующие индикаторы.

Примечание. Если одновременно задействованы USB- и SD-порты, выбрать носитель можно кнопками INPUT ② на передней панели сабвуфера или кнопкой ① на ПДУ.

Управление общей громкостью звука

• Выберите желаемый уровень громкости системы с помощью кнопок VOL- ③ и VOL+ ⑥ на панели управления или воспользуйтесь кнопками VOL+/- ㉔ на ПДУ.

Управление громкостью колонок и сабвуфера

• Кнопками BASS +/– ㉗ TREBLE +/– ⑬ на пульте ДУ можно отрегулировать (увеличить/ уменьшить) соответственно уровень низких и высоких частот системы.

• Уровень громкости фронтальных, тыловых и центральной колонок можно отрегулировать соответственно кнопками FL +/– ⑧, FR +/– ㉒, SL +/– ⑩, SR +/– ㉕ и CEN +/– ㉓ на пульте ДУ. А кнопками SW +/– ⑨ на ПДУ можно отрегулировать уровень громкости сабвуфера.

Выключение звука

• Нажмите кнопку ⑥ на ПДУ или кнопку ST.BY ⑤ на панели управления сабвуфера, чтобы выключить звук. Нажмите эти кнопки повторно, чтобы включить звук.

Режимы PC/AUX/DVD

• Для перехода в один из режимов PC, AUX или DVD необходимо при включенной АС воспользоваться кнопкой INPUT ② на передней панели либо кнопками PC ②, AUX ⑯ или DVD ⑱ на ПДУ (рис. 4). На дисплее сабвуфера высветится соответствующая надпись, а также загорятся индикаторы «PC», «AUX» либо «DVD».

Режим 2.1/5.1

• Для эмуляции режима 5.1 из режима 2.1 необходимо при включенной АС воспользоваться кнопкой 2.1/5.1 ④ на передней панели или 2.1/5.1 ⑰ на ПДУ. На дисплее сабвуфера высветится надпись «2.1/5.1».

Режим проигрывателя

• Для перехода в режим проигрывателя необходимо при включенной АС на передней панели нажать кнопку INPUT ② или USB/SD ① на ПДУ. На LED-дисплее кратковременно отобразится выбранный режим, затем количество найденных треков и порядковый номер воспроизводимого трека, далее время воспроизведения от начала. Воспроизведение начнется автоматически. На передней панели будет также подсвечиваться символ носителя.

• Для выбора трека можно непосредственно ввести его порядковый номер с ПДУ или использовать кнопки ⏮,⏭ на передней панели или ПДУ. На индикаторе кратковременно отобразится порядковый номер трека, далее время воспроизведения от начала.

• Кнопкой REPEAT ⑫ на ПДУ можно выбрать режим воспроизведения («ONE» — повтор воспроизводимого трека; «RND» — проигрывание в случайном порядке; «ALL» — проигрывание всех треков на носителе).

Режим радио

• С помощью кнопки INPUT ② на передней панели сабвуфера или кнопки FM ⑭ на пульте ДУ выберите режим FM, загорится индикатор FM на панели управления.

• Для автоматического сканирования и запоминания найденных станций используйте кратковременное нажатие кнопки ⏯ на передней панели или AUTO ⑥ ПДУ. Повторное нажатие на эти кнопки до окончания сканирования остановит процесс сканирования.

При сканировании на передней панели отображается частота, при запоминании станции кратковременно отображается присвоенный порядковый номер.
• Для ручного сканирования диапазона используйте кнопки на ПДУ TUNE– (вниз по частоте) и TUNE+ (вверх по частоте). Для сохранения выбранной частоты нажмите кнопку SAVE ㉑, кнопкамии ⏮, ⏭ выберите номер ячейки для сохранения и повторно нажмите кнопку SAVE. При сохранении на индикаторе отобразится сообщение «Good».
• При наличии в памяти запомненных станций переключение осуществляется кратковременным нажатием кнопок ⏮, ⏭ на передней панели или ⑤, ⑳ на ПДУ. Частоту станции можно также ввести с помощью цифрового поля. Радио настроится на заданную частоту через 2-3 сек.

Режим часов
• При нахождении АС в режиме ST.BY на дисплее ① отображается текущее время. При нахождении системы в другом режиме для отображения времени необходимо воспользоваться кнопкой CLOCK ⑲ на ПДУ. Текущее время отобразится на 3-5 сек.
• Для установки текущего времени перейдите в режим «ST.BY» длительным нажатием кнопки ⑤ на передней панели или кнопки ⏻ ⑮ на ПДУ. Войдите в режим установки времени нажатием кнопки SET ③ на ПДУ (на дисплее ① соответствующий разряд начнет мигать). Установите необходимое значение часов и минут непосредственно с цифрового поля ПДУ или кнопками ③, ⑥ на передней панели либо ⑤, ⑳ на ПДУ. Переключение между установкой часов/минут и выход из режима установки осуществляется коротким нажатием кнопки SET ③.

Режим ST.BY
• Для перехода/выхода из этого режима нажмите и удерживайте кнопку ⑤ на передней панели или кнопку ⏻ ⑮ на ПДУ. При переходе в этот режим дисплей ① на передней панели отображает текущее время.

Режим Bluetooth
• Для передачи сигнала в этом режиме необходимо предварительно установить связь изделия с источником сигнала. Для этого выберите режим Bluetooth с помощью кнопки INPUT ② на передней панели сабвуфера или BT ⑯ а на ПДУ. Через 2-3 секунды АС перейдет в режим поиска, на дисплее а будет отображаться режим «BT».
• На источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и пр.) необходимо выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отобразится наименование «HT-201», с которым необходимо установить соединение*.
• При удачном подключении индикатор «BT» имеет постоянное свечение. Если подключение не состоялось, индикатор «BT» имеет прерывистое свечение. Необходимо повторно перевести систему в режим поиска (выключить и снова включить)**.
• Во время соединения с источником сигнала можно управлять проигрывателем источника сигнала с ПДУ или при помощи кнопки на передней панели сабвуфера.

---

* Для соединения по Bluetooth с некоторыми моделями устройств, возможно, потребуется ввести код «0000».
** Если изделие уже прописано в списке устройств источника, то повторная активация режима поиска не обязательна. Выберите лишь имя изделия и команду «подключиться» на источнике.

Сброс аудионастроек

• Нажмите кнопку RESET ㉖ на ПДУ для сброса аудионастроек.

Примечания. Если Вы длительное время не используете АС, выключите устройство выключателем POWER (⑬, положение OFF) и выньте вилку сетевого шнура ⑮ из розетки. Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом звуковой карты Line-Out.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способ устранения
АС не включается.	Не подключена к сети.	Проверьте правильность подключения.
	Не включен сетевой выключатель.	Включите выключатель.
Нет звука.	Уровень громкости установлен в наименьшем положении.	Подстройте уровень громкости.
	Неправильно подключен источник аудиосигнала.	Подключите правильно источник сигнала.
В колонках АС слишком тихий звук.	Уровень громкости установлен в наименьшем положении.	Подключите источники сигнала правильно.
Искажение звука.	Большая амплитуда входного сигнала.	Регуляторами громкости на источниках сигнала и АС уменьшите величину входного сигнала.
Не функционирует пульт ДУ.	Разряжены батарейки.	Замените батарейки на новые.
	Действие прямых солнечных лучей.	Измените расположение сабвуфера или пульта ДУ.
	Препятствие между пультом и приемником сабвуфера.	Измените расположение сабвуфера или пульта ДУ.
Не работает FM-тюнер.	Не подключена FM-антенна.	Подключите FM-антенну.
	Плохой прием на антенну.	Подключите внешнюю FM-антенну.

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, пожалуйста, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный центр. Никогда не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Выходная мощность (RMS), Вт: сабвуфер сателлиты	80 (20 + 5 × 12) 20 5 × 12
Диапазон частот, Гц: сабвуфер сателлиты	 40–125 125–22 000
Диаметр динамиков, мм: сабвуфер сателлиты	 Ø 133 ШП Ø 80
Напряжение питания, В/Гц	~230/50 ⧈
Размеры, мм: сабвуфер сателлиты (одна колонка)	 140 × 273 × 280 95 × 152 × 95
Номинальный ток потребления, А	0,1
Вес, кг	6,25

Примечания. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Notices/Для заметок

Notices/Для заметок

5.1 Active Home Theater
Speaker System with Bluetooth

SVEN®

Model: HT-201
Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland. info@sven.fi.

Модель: HT-201
Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi.** Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. info@sven.sg
Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.

CE EAC

6L0902

HT-201