SVEN®

Wireless gaming mouse

USER MANUAL



RX-G960W

www.sven.fi

SVEN®

Wireless
gaming mouse

Congratulations on your purchase of the Sven mouse!

COPYRIGHT
© SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (21.09.2026).
This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS
All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION
Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do no bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

CONTENTS

ENG **2**
BUYER RECOMMENDATIONS **2**
APPOINTMENT **2**
PACKAGE CONTENTS **3**
SPECIAL FEATURES **3**
PREPARATION TO WORK **3**
TROUBLESHOOTING **10**
TECHNICAL SPECIFICATIONS **10**
RUS **11**

BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Check up the package contents and availability of the warranty card. Make sure the warranty card has a shop stamp, a legible signature or the seller's stamp and purchase date, and the goods number corresponds to that in the warranty card. Remember: in case of warranty card loss or discrepancy of numbers you forfeit the right for warranty repairs.
- Do not switch on the speaker system immediately after you bring it into a room from environment with negative temperature! After unpacking, the speaker system should be kept in conditions of room temperature for at least 4 hours.
- Before installing and using the speaker system, read this Manual carefully and keep it for future reference.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

APPOINTMENT
RX-G960W gaming mouse is an input device. It is designed for entering (entering) information into the computer, as well as controlling the operation of the computer.


Technical support is on www.sven.fi.

User Manual

RX-G960W

PACKAGE CONTENTS
- Mouse — 1 pc
- Charging station — 1 pc
- Power cable — 1 pc
- Teflon pads set — 1 pc
- Gripses set — 1 pc
- User Manual — 1 pc
- Warranty Card — 1 pc





SPECIAL FEATURES
- Tripple mode connection (Bluetooth, 2,4GHz dongle USB-C / USB-A, cable)
- Built-in 500 mAh battery
- Universal form and size
- Built-in memory allows to use saved settings on other PCs
- Extra teflon pads in set
- Adjustable resolution up to 12000 DPI
- Sensor Pixart 3311
- Ultra-lightweight
- Programmable buttons with macros configuration option
- Angle snapping function
- Ripple control function
- Debounce delay function
- Premium MCU chip
- Charging stand in set

PREPARATION TO WORK

How to connect the mouse

Via USB cable:
- Plug the cable into a free USB port
- The computer will automatically recognize the device
- Install the software from ***www.sven.fi*** to configure buttons, sensor, and macros

Via Bluetooth:
- Slide the switch on the bottom of the mouse to the BT position
- Find the device in your Bluetooth settings (name: RX-G960W)
- Connect to the mouse

Via 2.4GHz receiver:
- Slide the switch on the bottom of the mouse to the 2.4GHz position
- Connect charging station to the computer
- Plug the receiver into a free USB port of charging station
- The computer will automatically recognize the device
- Install the software from ***www.sven.fi*** to configure buttons, sensor, and macros

Note: when connected via Bluetooth, the configuration software is not available, but all previously saved settings are retained.

SVEN®

Wireless gaming mouse


SOFTWARE OVERVIEW

The software has 7 main tabs:


- **Information** — mouse status and current settings
- **Button Configuration & Profiles** — button remapping and profile management (up to 4 profiles)
- **DPI & Sensor** — sensitivity, polling rate, and sensor tuning
- **Macros** — create and edit macros
- **Backlight** — lighting effects for the DPI indicator
- **Power Saving** — sleep timer
- **Software Settings** — language, autostart, and more.

"INFORMATION" TAB

This is your dashboard: mouse model, firmware version, current profile, active DPI level, polling rate, and other current settings. No configuration here — just a quick overview of what's applied right now.

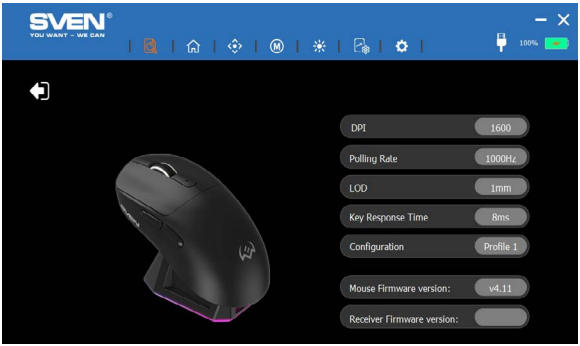

BUTTON CONFIGURATION & PROFILES:

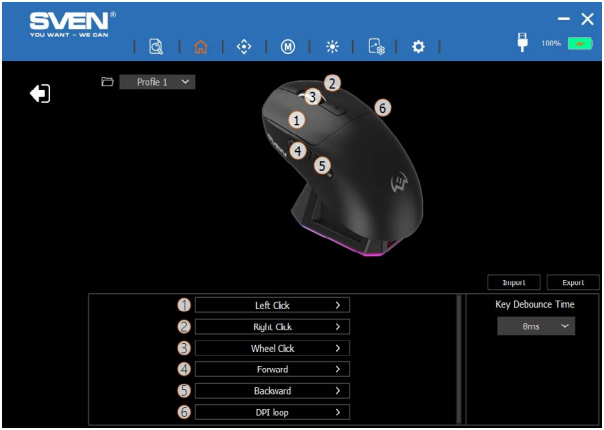

Profiles
4 profiles are available — independent sets of settings. For example, one profile for a shooter, another for office work, a third for a MOBA. Profiles are stored on your PC and can be switched between at any time.


BUTTON REMAPPING

Clicking any button opens a window with a list of available functions:
- **Left / right click, wheel press, back and forward buttons** — standard mouse actions
- **Polling rate switch** — change the mouse response speed on the fly during gameplay
- **Single shot** — one click sends one input, even if the button is held. Useful for single-fire weapons to avoid wasting ammo
- **Key combination** — assign a keyboard shortcut (e.g., Ctrl+S) to a mouse button
- **Scroll** — vertical or horizontal, for navigating documents or spreadsheets
- **DPI Lock** — temporarily change sensitivity while the button is held. For example, for precise sniping scope aim: hold the button — DPI drops; release — DPI returns to normal
- **DPI Switch** — cycle through preset sensitivity levels
- **Multimedia** — control the media player: volume, pause, next track, etc.
- **Macros** — launch a recorded sequence of actions

On the right side, you can set the response time — the delay between pressing the button and executing the command.

Important: before remapping the left button, you must first assign the left-click function to another button.

"DPI, POLLING RATE & SENSOR" TAB:

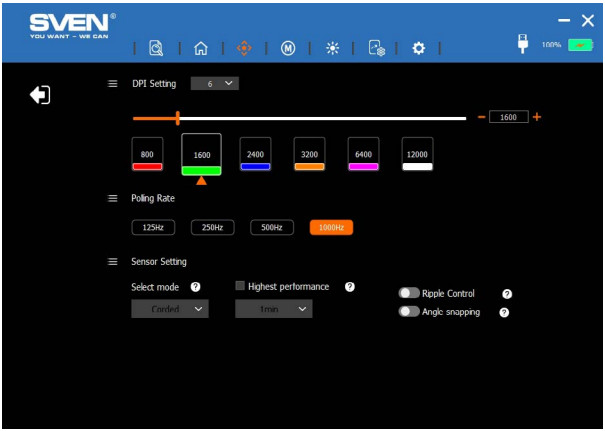

DPI (Sensitivity)

DPI determines how many dots the cursor travels per inch of mouse movement. The higher the DPI, the farther and faster the cursor moves with the same physical motion. Available range: 50–12000 DPI.
You can set multiple DPI levels to cycle through using the DPI button on the mouse. Each level can be assigned its own **indicator color** so you can visually tell which mode is active.

POLLING RATE

This is how often the mouse reports its position to the computer. Four options:

RATE	MEANING
125 HZ	Polls every 8 ms — smooth but with delay. Fine for office work
250 Hz	Polls every 4 ms — a good middle ground for casual gaming
500 Hz	Polls every 2 ms — comfortable for most games


1000 Hz Polls every 1 ms — maximum responsiveness, for competitive gaming

Higher polling rates mean faster cursor reaction, but also more CPU load.

Sensor Settings

• **HP / LP mode** — switch between High Performance and Low Power sensor modes. HP gives maximum precision and speed; LP saves battery by reducing performance characteristics
• **Sleep timer at max performance** — how long the mouse waits before going to sleep while in HP mode and idle
• **Ripple control** — corrects micro-fluctuations of the optical sensor. When moving the mouse, the sensor doesn't read the surface perfectly: tiny cursor jitters occur even during confident hand movements. Pulse Control smooths out these fluctuations, making movement more predictable. In shooters, this helps you aim more precisely — the cursor won't drift off target due to micro-deviations
• **Angle snap**— corrects the direction of movement. When you try to move the mouse in a straight line, your hand almost always deviates slightly, producing a slightly wavy path. Angular Snapping detects the dominant direction and "snaps" the cursor to that axis. Drawing horizontal and vertical lines becomes noticeably straighter. In games, this can both help and hinder — during fast flick movements, it sometimes "sticks" to the axis, so it's usually enabled selectively.

"DPI Backlight" Tab:

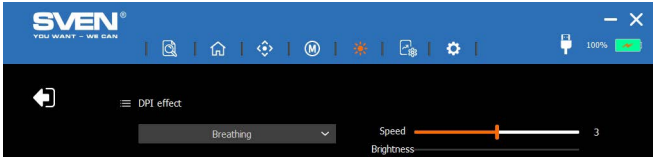

Here you configure the DPI indicator on the mouse body:

• **Steady light** — the indicator glows solid in the current color


• **Wave effect** — color blinking

• **Off** — the indicator doesn't light up

You can also adjust **brightness** and **effect speed** (for the wave mode).


“Sleep Timer” Tab:

Sets the timer for automatic sleep mode. If the mouse is idle for the specified time, it turns off the sensor and backlight to save battery. On movement or click, the mouse wakes instantly. The shorter the timer, the longer the battery lasts — but the mouse will also “fall asleep” more often during pauses in gameplay.

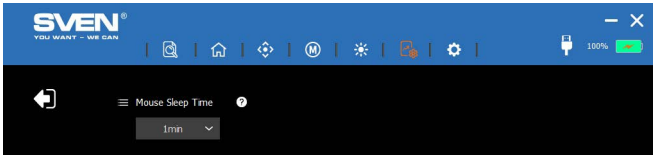

“Macros” Tab:

A macro is a recorded sequence of key presses and mouse clicks that can be launched with a single button press.

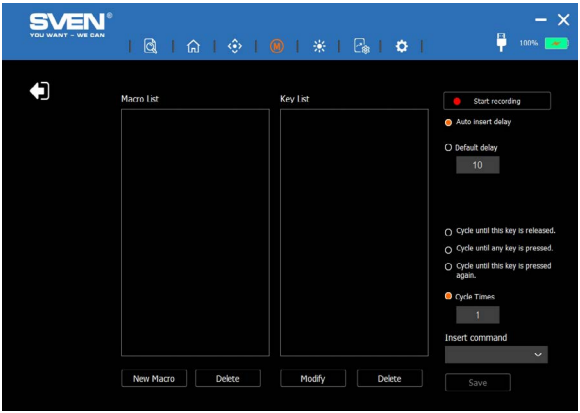

How to Create a Macro

- Click **"New Macro"** and enter a name
- Click **"Start Recording"** and perform the desired actions (key presses, mouse clicks)
- Click **"Stop Recording"**.

Setting Delays


You can set pauses between commands in the macro:

• **"Automatically insert delay"** — the software captures the real-time pauses between your actions during recording
• **"Default delay"** — a single fixed pause between all commands, set manually.

Editing a Macro

• Select a command and click **"Edit"** to replace it with another. If a delay is selected, you can change its duration
• Click **"Delete"** to remove the selected command from the macro
Use the **"Insert Command"** dropdown to add a forgotten button or action to an already finished macro — no need to re-record everything.

"Software Settings" Tab:

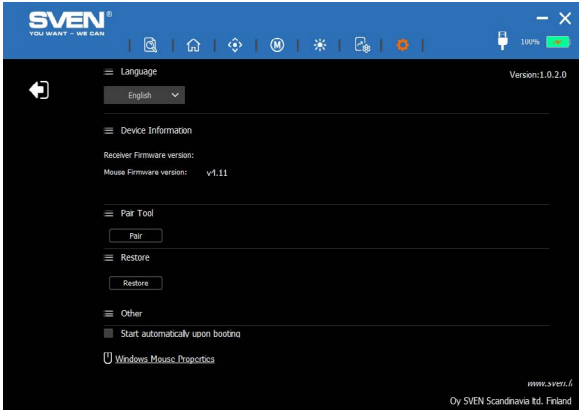

• **Language** — switch the interface (Russian / English)
• **Mouse pairing** — pair the mouse with the 2.4 GHz receiver if the connection is lost
• **Restore** — reset all settings to factory defaults. Useful if something breaks or you've gotten lost in your configuration
• **Software autostart** — the program launches with Windows
• **Windows mouse attributes** — opens the standard Windows mouse settings (double-click speed, pointer schemes, etc.)
• **SVEN website link** — opens the manufacturer's official website.

CHARGING STATION

- Connect the station via the **Type-C** port to a power adapter
- Place the mouse on the station with the **wheel facing up** — charging begins automatically

There's a button on the bottom of the station that controls the station's lighting:

- **Short press** — cycles through 11 lighting modes
- **Long press** — turns the station lighting fully on or off

The station also has an **additional USB port** — need to connect the 2.4GHz USB-receiver.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The mouse is not working.	1. Disconnect the mouse from the PC and check connector pins for possible damage. If there is no external damage found and connector pins are OK, connect the mouse to the PC. 2. Address your nearest authorized service center.

If none of the above methods can solve the problem, please seek professional advice at your nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Mouse type	Optical
OS compability	Windows
Number of keys, pcs	5+1 (scroll wheel)
Interface	2,4Ghz/Type-C/Bluetooth
Resolution, DPI	50-12000
Cable length, m	1.8
Dimensions (W × H × D), mm	118 × 62 × 39
Weight, g	70
Color	Black/Graffiti/Purple/White

Notes.Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims. Technical specifications are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.

User Manual

RX-G960W

Благодарим Вас за покупку мыши TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (21.09.2026). Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

ENG **2**
RUS **11**
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ **11**
КОМПЛЕКТАЦИЯ **12**
ОСОБЕННОСТИ **12**
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ **12**
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ **20**
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **20**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

НАЗНАЧЕНИЕ


Игровая мышь RX-G960W — это устройство ввода. Она предназначена для ввода (занесения) информации в компьютер, а также управления работой компьютера.


Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.

SVEN®

Беспроводная игровая мышь

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Мышь — 1 шт.
- Зарядная станция — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- Комплект тефлоновых ножек — 1 шт.
- Набор грипсов — 1 шт.
- Краткое руководство — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.





ОСОБЕННОСТИ
- Три режима подключения (Bluetooth, беспроводной 2,4ГГц приемник USB-C / USB-A, кабель).
- Встроенный аккумулятор 500 мАч.
- Универсальная форма и размеры.
- Встроенная память позволяет использовать сохранённые настройки на других компьютерах.
- Тефлоновые ножки в комплекте.
- Настраиваемое разрешение до 12000 DPI .
- Сенсор Pixart 3311.
- Ультралёгкий вес.
- Программируемые кнопки с возможностью настройки макросов.
- Функция угловой привязки.
- Функция управления пульсацией.
- Функция задержки отклика переключателей.
- Чип премиум-класса.
- Зарядная станция в комплекте.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключение через USB:

• Подключите манипулятор через USB-кабель или USB-ресивер к свободному USB разъёму ПК.

• После подключения к USB-порту ПК автоматически распознает устройство.

• Чтобы настроить кнопки, датчик и макросы, нужно установить программное обеспечение, скачанное с сайта ***www.sven.fi.*** Запустите скачанное ранее программное обеспечение, следуя совету установщика. Возможно, потребуются права администратора.

• После установки программа автоматически определит наличие мыши. При подключении через ресивер возможно, потребуется провести сопряжение. В этом случае следуйте инструкциям на экране.

Подключение через Bluetooth:

• Переведите ползунок на основании мыши в положение BT.

• Найдите мышь в меню Bluetooth на компьютере и подключитесь к ней. Имя мыши в Bluetooth – RX-G960W.

• Программное обеспечение при данном способе подключения будет не доступно, но мышь сохранит все настройки, произведённые ранее при других способах.

Подключение через 2.4ГГц приемник:

• Передвиньте переключатель на нижней панели мыши в поло-жение 2.4GHz.

• Подсоедините зарядную станцию к компьютеру с помощью кабеля.

• Вставьте ресивер: Вставьте беспроводной приемник (ресивер) в свободный USB-порт на самой зарядной станции.

• Компьютер автоматически распознает и настроит устройство.
• Скачайте и установите фирменное программное обеспечение с официального сайта ***www.sven.fi***, чтобы настроить макросы, функции кнопок и чувствительность сенсора.

Внимание: при подключении по Bluetooth программное обеспечение для настройки недоступно, однако все ранее сохраненные параметры сохраняются.

ОПИСАНИЕ ПО

Программное обеспечение имеет 7 основных разделов:


- Информация о мыши и настройках;


- Настройка кнопок и профилей (до 4 профилей);


- Настройки DPI, частоты опроса и датчика;


- Настройки макросов;


- Настройки подсветки;


- Настройка режима сна мыши;



- Настройки ПО: язык, автозапуск и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О МЫШИ И НАСТРОЙКАХ


Здесь собрана сводка о текущем состоянии мыши: модель, версия прошивки, текущий профиль, активные настройки DPI, частота опроса и прочее. Практической настройки тут нет — это скорее «приборная панель», чтобы быстро понять, что применено прямо сейчас.

SVEN®

Беспроводная
игровая мышь

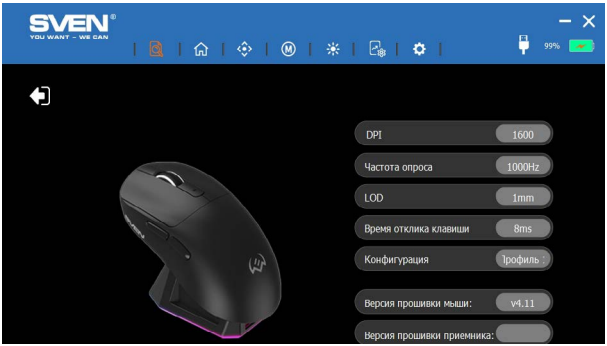

НАСТРОЙКА КНОПОК И ПРОФИЛЕЙ:

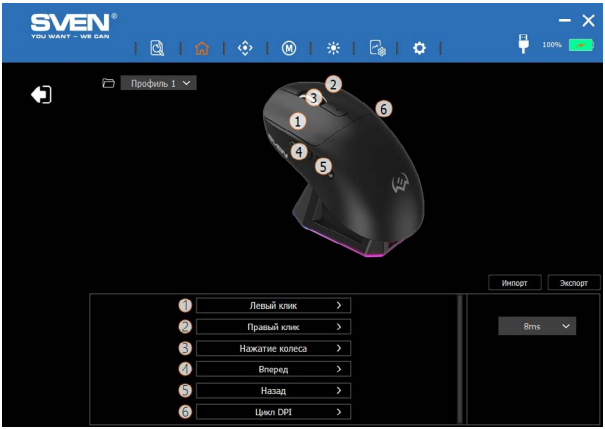

Профили

Доступно 4 профиля — это наборы настроек, которые можно сохранять независимо друг от друга. Например, в одном профиле — настройки для шутера, в другом — для работы, в третьем — для MOBA-игры. Профили хранятся на компьютере, и между ними можно переключаться.

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК


Каждую кнопку мыши можно перепрограммировать. При клике на нужную кнопку открывается окно со списком доступных функций:

- **Левый / правый клик, нажатие колеса, кнопки «вперёд» и «назад»** — стандартные действия мыши.
- **Смена частоты опроса** — переключение скорости реакции мыши прямо во время игры.
- **Выстрел** — режим одиночного выстрела: одно нажатие отправляет один клик, даже если кнопка удерживается. Полезно для оружия с одиночным огнём, чтобы не тратить патроны случайно.
- **Комбинация клавиш** — назначение на кнопку мыши сочетания клавиш клавиатуры (например, Ctrl+S).
- **Прокрутка** — вертикальная или горизонтальная, для навигации по документам или таблицам.
- **DPI Lock** — временное изменение чувствительности, пока кнопка удерживается. Например, для точного прицеливания через снайперский прицел: зажал DPI — упал, отпустил — вернулся обратно.
- **Переключение DPI** — циклическое переключение между заданными уровнями чувствительности.
- **Мультимедиа** — управление плеером: громкость, пауза, следующий трек и т.д.
- **Макросы** — запуск записанной последовательности действий.

Справа в окне можно задать время срабатывания — задержку между нажатием и выполнением команды.

Примечание: прежде чем переназначить левую кнопку, нужно сначала назначить функцию левого клика на какую-то другую кнопку.

НАСТРОЙКИ DPI, ЧАСТОТЫ ОПРОСА И ДАТЧИКА:

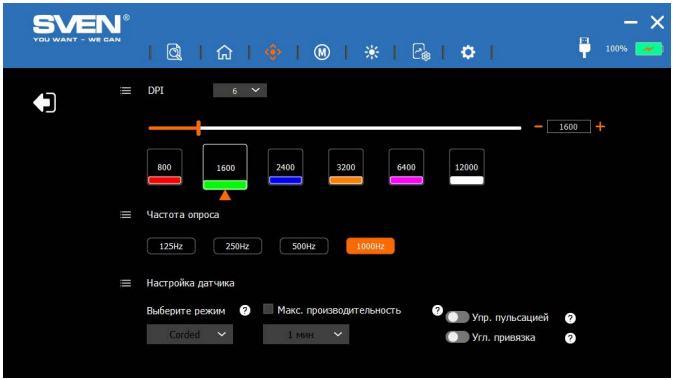

DPI (чувствительность)

DPI — это сколько точек проходит курсор при перемещении мыши на один дюйм. Чем выше DPI, тем быстрее и дальше летит курсор при том же физическом движении. Доступный диапазон — от 50 до 12000 DPI.
Можно задать несколько значений DPI, между которыми вы будете переключаться кнопкой на мыши. Каждому уровню можно назначить свой цвет индикатора, чтобы визуально понимать, какой режим сейчас активен.

ЧАСТОТА ОПРОСА

Это то, как часто мышь сообщает компьютеру о своём положении. Доступны четыре значения:


ЧАСТОТА	ЧТО ЗНАЧИТ
125 Гц	Опрос каждые 8 мс — плавно, но с задержкой. Подходит для офисной работы
250 Гц	Опрос каждые 4 мс — золотая середина для нетребовательных игр
500 Гц	Опрос каждые 2 мс — комфортно для большинства игр
1000 Гц	Опрос каждую 1 мс — максимальная отзывчивость, для соревновательных игр

Чем выше частота, тем быстрее курсор реагирует на движение, но тем больше нагрузка на процессор.

Настройка датчика

• **Режим HP / LP** — переключение между высокой и низкой производительностью сенсора. HP — максимальная точность и скорость, LP — экономия заряда аккумулятора за счёт снижения характеристик.
• **Время ухода в сон при максимальной производительности** — таймер, через который мышь заснёт, если вы её не двигаете, работая в режиме HP.
• **Управление пульсацией** — коррекция микроколебаний сенсора. Оптический датчик при движении фиксирует поверхность не идеально: возникают мелкие «дрожания» курсора даже когда рука уверенно ведёт мышь. Управление пульсацией сглаживает эти колебания, делая движение более предсказуемым. В шутерах это помогает точнее наводиться на цель — курсор не «уезжает» с противника из-за микро-отклонений.
• **Угловая привязка** — коррекция направления движения. Когда вы пытаетесь провести мышь по прямой, рука почти всегда немного отклоняется — линия получается слегка волнистой. Угловая привязка определяет доминирующее направление движения и «подтягивает» курсор к этой оси. Рисование горизонтальных и вертикальных линий становится заметно ровнее. В играх эта функция может как помочь, так и помешать — при быстрых резких движениях она иногда «прилипает» к оси, поэтому её обычно включают точечно.


НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ:

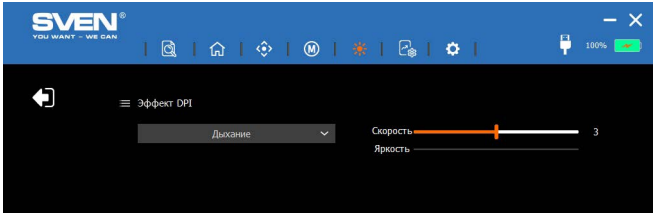


В этой вкладке настраивается эффект индикатора DPI: постоянное свечение, эффект волны или выключенная индикация. При этом можно выбрать яркость эффекта и его скорость.

Настройка режима сна мыши:

Задаёт таймер автоматического перехода в спящий режим. Если мышь бездействует указанное время, она отключает сенсор и подсветку для экономии заряда. При движении или нажатии мышь мгновенно просыпается. Чем короче таймер — тем дольше живёт аккумулятор, но тем чаще мышь «засыпает» во время пауз в игре.

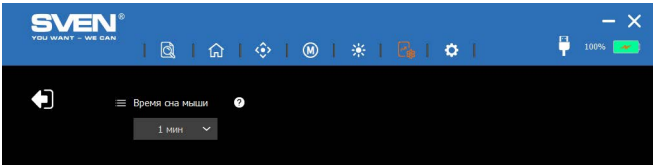

НАСТРОЙКИ МАКРОСОВ:

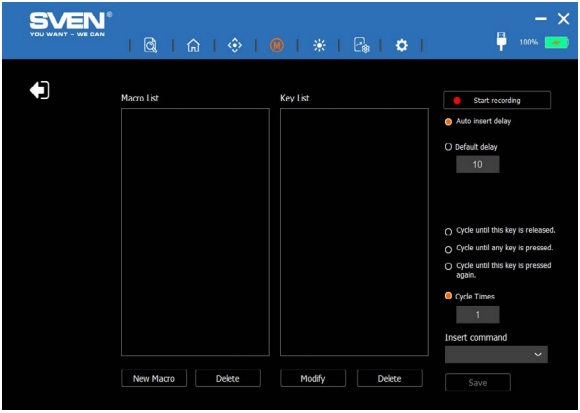

Макрос — это записанная последовательность нажатий клавиш и кнопок мыши, которую можно запустить одним кликом.

Как создать макрос

- Нажмите **«Новый макрос»** и введите название
- Нажмите **«Начать запись»** и выполните нужные действия (нажатия клавиш, кнопок мыши)
- Нажмите **«Остановить запись»**


Настройка задержек

Между командами в макросе можно задать паузы — время между нажатиями:
• **«Автоматически вставлять задержку»** — программа сама фиксирует реальную паузу между вашими действиями при записи
• **«Задержка по умолчанию»** — единая фиксированная пауза между всеми командами, задаётся вручную.

Редактирование макроса

• Выбрав команду и нажав **«Изменить»**, можно заменить её на другую. Если выбрана задержка — можно поменять её длительность
• Кнопка **«Удалить»** убирает выбранную команду из макроса
• Через выпадающий список **«Вставить команду»** можно добавить забытую кнопку или действие в уже готовый макрос — перезаписывать всё не нужно.

НАСТРОЙКИ ПО:

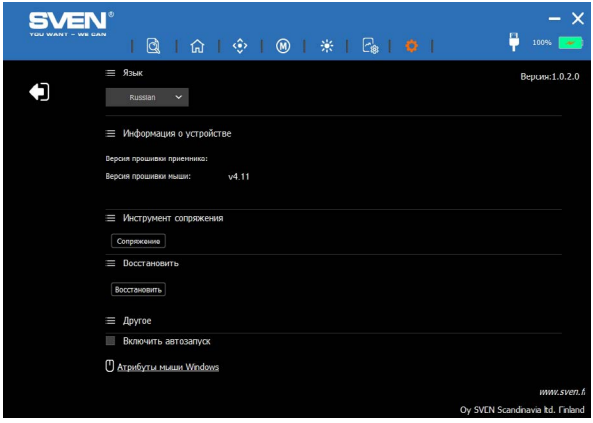

• **Язык** — переключение интерфейса программы (русский / английский).
• **Сопряжение с мышью** — подключение мыши к ресиверу 2.4 ГГц, если связь сбилась.
• **Восстановить** — сброс всех настроек к заводским значениям. Полезно, если что-то сломалось или вы запутались в конфигурации.
• **Автозапуск ПО** — программа будет запускаться вместе с Windows.
• **Атрибуты мыши Windows** — открывает стандартные настройки мыши из системы (скорость двойного клика, схема указателей и т. д.).
• **Ссылка на сайт SVEN** — переход на официальный сайт производителя.

ЗАРЯДНАЯ БАЗА

К базе подключается через порт Type-C сетевой адаптер. Мышь ставится на базу колёсиком вверх — и начинается зарядка.
На нижней стороне базы есть кнопка, которая управляет подсветкой базы:
• Короткое нажатие — переключение между 11 режимами подсветки.
• Долгое нажатие — полное включение или выключение подсветки базы.
• Также на базе есть дополнительный USB-порт — к нему необходимо подключить USB-ресивер мыши.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Манипулятор не работает.	1. Отсоедините мышь от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините мышь с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервисцентр.

Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервис-центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и ед. измерения	Значение
Тип мыши	Оптический
Совместимость с ОС	Windows
Количество кнопок мыши	5+1 (колесо прокрутки)
Разрешение мыши, DPI	2,4Ггц/Type-C/Bluetooth
Интерфейс	50-12000
Длина кабеля, м	1,8
Размеры мыши, мм	118 × 62 × 39
Вес мыши, г	70
Цвет	Чёрный/Граффити/ Пурпурный/Белый

Примечания. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

For Notes/Для заметок

Wireless gaming mouse

SVEN®

Model: RX-G960W
Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland. info@sven.fi.

Модель: RX-G960W
Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi.** Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 5 лет. Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. info@sven.sg. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.

CE EAC

6L0921

RX-G960W