

SVEN®

2.0 Multimedia Speaker
System with Bluetooth

USER MANUAL



MC-15

www.sven.fi



Congratulations on your purchase of the Sven speaker system!

COPYRIGHT

© SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (20.05.2025).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS

All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

CONTENTS

ENG	2
1. BUYER RECOMMENDATIONS.....	2
2. PACKAGE CONTENTS.....	3
3. SAFETY PRECAUTIONS.....	3
4. TECHNICAL DESCRIPTION	3
5. PREPARATION AND OPERATION.....	5
6. TROUBLESHOOTING.....	7
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS	8
RUS.....	9

1. BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Check up the package contents and availability of the warranty card. Make sure the warranty card has a shop stamp, a legible signature or the seller's stamp and purchase date, and the goods number corresponds to that in the warranty card. Remember: in case of warranty card loss or discrepancy of numbers you forfeit the right for warranty repairs.
- Do not switch on the speaker system immediately after you bring it into a room from environment with negative temperature! After unpacking, the speaker system should be kept in conditions of room temperature for at least 4 hours.
- Before installing and using the speaker system, read this Manual carefully and keep it for future reference.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.

Technical support is on www.sven.fi.

2. PACKAGE CONTENTS

- Speaker system — 1 pc
- User Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc
- 2RCA-Jack 3.5 mm cable — 1 pc
- Audio cable — 1 pc
- IR remote with battery CR2025 (3V) — 1 pc
- Power cable — 1 pc

3. SAFETY PRECAUTIONS



Caution! High voltage inside! To avoid the risk of electric shock do not open or touch elements inside.

- To avoid electric shock, do not open the MSS and do not perform repairs by yourself. Service and repairs should be performed only by qualified specialists in an authorized service center. The list of authorized service centers is available on www.sven.fi.
- Do not allow the circuit of wires (including the grounded ones) between the speakers, on the power amplifier or the ground, for it causes damage to the power amplifier output stage.
- Do not touch the MSS power cord plug pins for 2 seconds after unplugging it from the mains.
- Do not put foreign objects inside the holes of the MSS.
- Protect the MSS from high humidity, water and dust.
- Protect the MSS from heating: do not place it closer than 1 m from a heat source. Do not expose it to direct sunlight.
- Do not place any open flame sources on or close to MSS.
- Do not place the MSS in poorly ventilated areas. Leave an air gap of 10 cm or more. When operating the MSS, do not put any devices on it, do not cover it with cloth or other objects preventing it from cooling.
- Do not use any chemical agents for cleaning. Clean it with dry soft cloth only.

4. TECHNICAL DESCRIPTION

MC-15 Multimedia Speaker System (MSS) with Bluetooth is designed to play music, sound games, movies, etc. The MSS has a built-in power amplifier allowing to connect it to virtually any audio source (CD/DVD-players, TV set, PC, etc.). MSS has a built-in Bluetooth wireless signal transmission protocol. Remote control (RC) is included.

Special features

- Bluetooth wireless signal transmission protocol
- HDMI (ARC) input
- Optical input
- Remote control
- TRS balanced input

Active speaker panels**Front**

- ① ON/MODE button: Long press ST-BY/ON; short press NEXT MODE; rotate knob to the right to increase volume, to the left to decrease volume
- ② EQ button: Short press to change to MONITOR/MUSIC/MOVIE EQ modes
- ③ Indication of EQ and playback modes
- ④ IR receiver
- ⑤ Headphone input
- ⑥ Line input (AUX)

Rear panel

- ⑦ Tone controls
- ⑧ Balanced line input (TRS)
- ⑨ Unbalanced line input (RCA)
- ⑩ Optical input (SPDIF)
- ⑪ HDMI input (HDMI ARC)
- ⑫ Left speaker out
- ⑬ Power input (AC/230V)

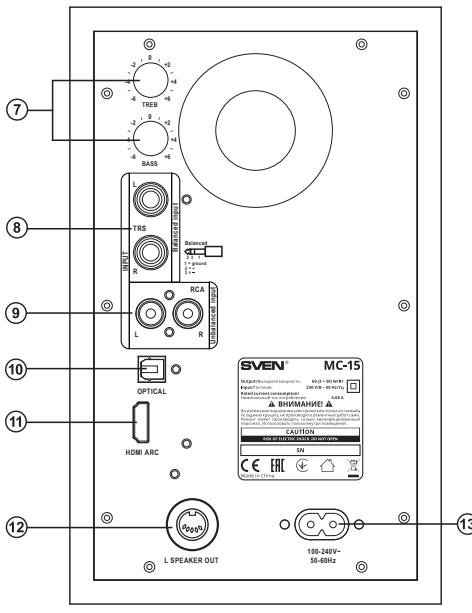


Fig. 1. Active speaker rear panel

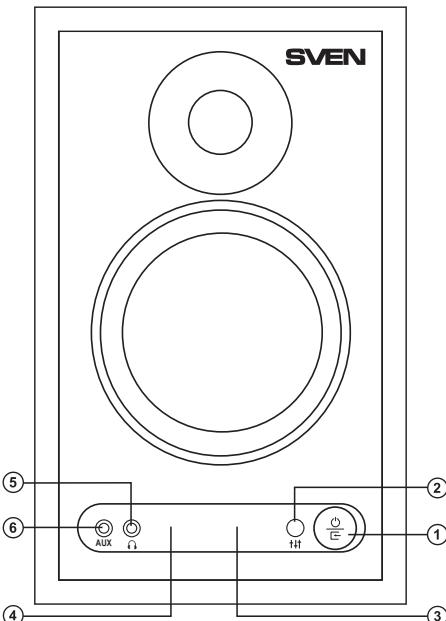


Fig. 2. Active speaker front panel

Remote control

- ① ⏹: power on/off button.
- ② MUTE: turn on/off sound (short press); turn off indication (long press)
- ③ VOL +: volume up button
- ④ VOL -: volume down button
- ⑤ <: previous track (BT mode)
- ⑥ >: next track (BT mode)
- ⑦ ▶/II: pause/playback (short press in BT mode), MUTE (short press in AUX and OPT modes, except TRS), Bluetooth disconnection (long press in BT mode)
- ⑧ Bluetooth: switch to BT mode (short press); BT disconnect (long press in BT mode)
- ⑨ LINE: change line inputs (AUX/RCA/TRS)
- ⑩ HDMI: switch to HDMI input
- ⑪ OPT: switch to OPTICAL input
- ⑫ MONIT: change to sound setting "MONITOR". Default setting for modes AUX/RCA/TRS
- ⑬ MUSIC: change to sound setting "MUSIC". Default setting for BT mode
- ⑭ MOVIE: change to sound setting "MOVIE"

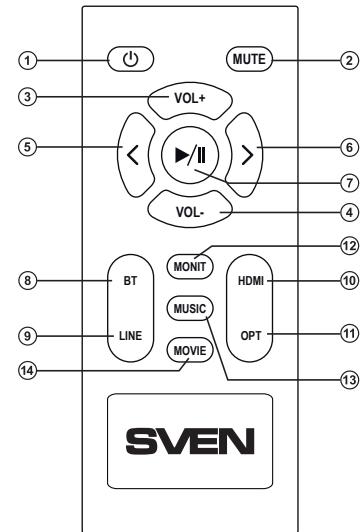


Fig. 3. Remote control

Notes. Use the remote control at an angle no more than 30 degrees, no more than 7 meters away from the IR receiver.

Direct the RC at the IR receiver display on the control panel.

If the RC isn't working, check batteries and replace the discharged batteries with new ones.

Remove the batteries from the remote control if the device is left unused for a long period of time (more than a week).

5. PREPARATION AND OPERATION

Operating and EQ modes indication

The playback mode is reflected by a symbolic indication on the front panel ③.

EQ modes:

MONITOR — white color

MUSIC — green color

MOVIE — blue color

Speaker placement

- Place the speakers symmetrically to the listener at least one meter away.
- Place the speaker system far away from supersensitive monitors and TV sets, as insignificant image distortion in these devices is possible.
- Bass reflex ports are located at the rear panels of speaker cabinets, please locate the speakers about 20–30 cm away from the wall or any other obstacle.

MSS connecting and control

MC-15 Multimedia Speaker System can be connected to virtually any audio source: CD/DVD/MP3, TV, Laptop, PC, Mobile phone, etc. (see connection diagram in Fig. 4).

- Before making any connections, make sure that the MSS is unplugged. Connect the active speaker with the passive one using the audio cable (included).

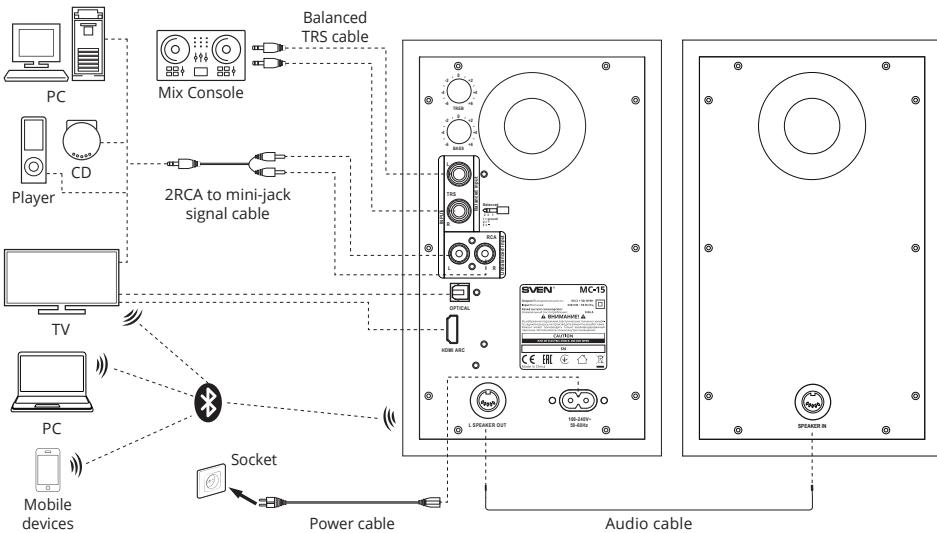


Fig. 4. Audio sources connection diagram

- To connect the MSS to a PC, MP3/CD players, first plug the RCA jacks of the 2RCA to mini-jack Ø 3.5 mm signal cable (included) in the PC audio input of the active speaker, then plug the mini-jack of the signal cable to the LINE OUT port of the computer sound card or to the audio OUTPUT of MP3/CD player terminals (see connection diagram in Fig. 4).

Note. Sound quality is directly affected by correctness and reliability of the connection of cables. It is recommended that cables included in the package contents of the MSS be used.

- Plug the MSS in a mains socket.
- Switch on the MSS by pushing the POWER button ①.
- Select a desired signal source by short pressing the button ON/MODE ① on the control panel or buttons ⑧, ⑨, ⑩, ⑪ on the remote control (RC), after that the LED of the selected input will illuminate on the control panel.
- Adjust the volume level with button ON/MODE ① on the speaker control panel or with buttons VOL+/- ③ ④ on the remote control (see Fig. 3).
- Adjust the treble and bass levels with buttons TREBLE and BASS ⑦ (see Fig.1) on the speaker control panel.
- After using the MSS, mind to turn it off with Power button on the back panel or with the Remote control and unplug the power cable from the mains socket.

Bluetooth mode

- For the signal transmission in this mode it is necessary first to interconnect the MSS with a signal source. For this press the button ON/MODE ① on the control panel several times, until the indicator shows BT mode or press the ⑧ button on the remote control. The MSS will go to the search mode. Then on the signal source (telephone, smartphone, etc.) choose the search mode of devices with

User Manual**MC-15**

Bluetooth. The name of the MSS "SVEN MC-15" will be displayed on the signal source screen, with which you need to intercommunicate*. Select this device and the "connect" command.

- When connecting to the source it is possible to control the player with the remote control.

AUX/RCA/TRS modes

- Press button ON/MODE ① several times, until the indicator shows AUX, RCA or TRS mode or press button LINE ⑨ on the RC.

Optical mode

- Press button ON/MODE ① several times to turn on Optical mode, until the indicator shows OPT or press button OPT ⑪ on the remote control.

HDMI ARC mode

- Press button ON/MODE ① several times to turn on ARC mode, until the indicator shows ARC or press button HDMI ⑩ on the remote control.

Mute mode

- To enter the MUTE mode, press button ② on the remote control. To exit the MUTE mode, press the button ② on the remote control again.

Note. The MSS control description can differ from the given one in this Operation Manual due to the constant improvement of the software. The last version of the Operation Manual see on www.sven.fi.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The MSS does not turn on.	The MSS isn't connected to a mains outlet.	Check the connection.
	The power switch is off.	Turn on the switch.
No sound or the sound is too quiet.	Volume level is set at minimum value.	Adjust the volume level.
	No connection via Bluetooth/wrong connection or selection of an audio signal source.	Fulfill the interconnection procedure via Bluetooth/connect or select an audio signal source correctly.
Distortion of sound.	Large amplitude of the input signal.	Turn down the source volume and the MSS volume.
The remote control is not working.	The batteries are discharged.	Replace the batteries with new ones.
	The safety tape is not removed.	Remove the tape by pulling it out from the bottom of the remote control.

* If the MSS has been already listed in the device list of the signal source, then the second activation of the search mode is not required. Select only this device and the "connect" command. You might have to enter "0000" code to connect some models of devices via Bluetooth.

**2.0 Multimedia Speaker System with Bluetooth**

If none of the above methods can solve the problem, please seek professional advice at your nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Output power (RMS), W	60 (30 × 2)
Frequency range, Hz	45–20 000
Speaker diameter (tweeter + woofer), mm	Ø 95 + Ø 23
Power supply, V/Hz	~230/50 <input type="checkbox"/>
Dimensions (one speaker) (W × H × D), mm	140 × 230 × 175
Weight, kg	3.8

Notes. Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims. Technical specifications and package contents are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.

Руководство по эксплуатации

MC-15

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (20.05.2025).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства представлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

ENG	2
RUS.....	9
1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЬЮ	9
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ	10
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	10
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	10
5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	12
6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	15

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЬЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.

Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.

Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
- Кабель RCA-Jack 3,5 мм — 1 шт.
- Аудио кабель — 1 шт.
- ПДУ с батарейкой CR2025 (3V) — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Внутри корпуса на элементах без изоляции имеется высокое напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током.

- Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте акустическую систему (АС) и не ремонтируйте самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте www.sven.fi.
- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
- Запрещается прикасаться к штырям сетевой вилки аппаратуры в течение 2 сек. с момента изъятия вилки из сетевой розетки.
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: устанавливайте ее не ближе чем 1 м от нагревательных приборов. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте на АС, а также вблизи системы источники открытого пламени.
- Не устанавливайте АС в местах с недостаточной вентиляцией. Минимальный воздушный зазор — 10 см. При эксплуатации АС не устанавливайте на нее какие-либо устройства, не покрывайте салфетками или подобными предметами, затрудняющими охлаждение.
- Не применяйте химические реагенты для чистки АС, используйте мягкую сухую ткань.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Акустическая система с Bluetooth (АС) MC-15 предназначена для воспроизведения музыки и озвучивания игр, фильмов и проч. АС может быть подключена практически к любым источникам аудиосигнала без использования дополнительного усилителя мощности. АС имеет встроенный Bluetooth-модуль. В комплекте пульт дистанционного управления (ПДУ).

Особенности АС

- Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
- HDMI (ARC) вход
- Оптический вход
- Пульт дистанционного управления
- Балансный вход TRS

MC-15**Руководство по эксплуатации****Панели активной колонки****Передняя панель**

- ① Кнопка ON/MODE: долгое нажатие: ВКЛ/Режим ожидания; краткое нажатие: выбор режима воспроизведения; поворот ручки громкости по часовой стрелке: повышение громкости, против часовой: уменьшение громкости
- ② Кнопка EQ: выбор предустановленного режима эквалайзера MONITOR/MUSIC/MOVIE
- ③ Табло индикации режимов работы и настройки EQ
- ④ Приемник IR
- ⑤ Выход для подключения наушников (PHONE)
- ⑥ Линейный вход (AUX)

Задняя панель

- ⑦ Регуляторы тембров
- ⑧ Балансный линейный вход (TRS)
- ⑨ Небалансный линейный вход (RCA)
- ⑩ Оptический вход (SPDIF)
- ⑪ Вход HDMI ARC
- ⑫ Выход для подключения пассивного динамика (DIN5) (L speaker put)
- ⑬ Сетевой вход (AC/230V)

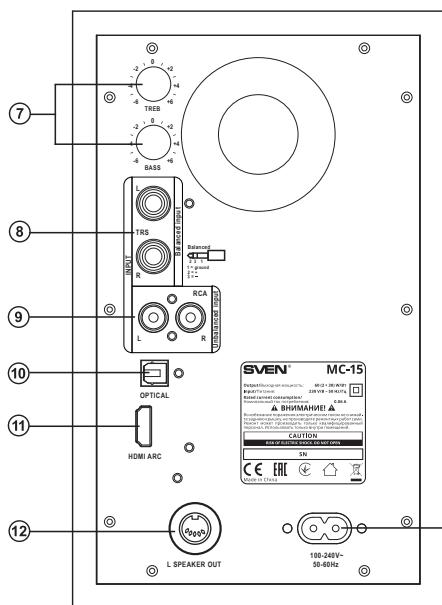


Рис. 1. Задняя панель активной колонки

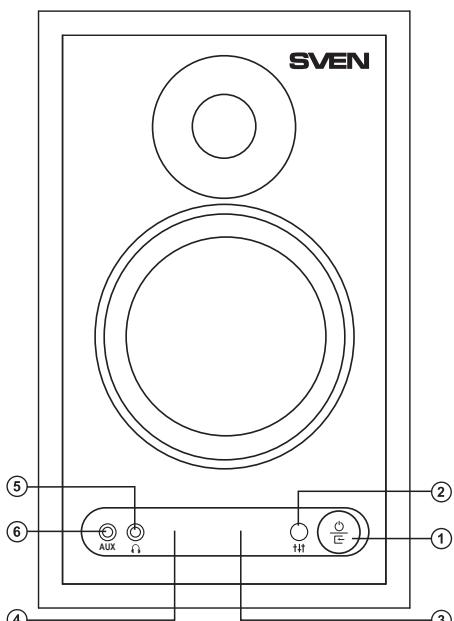


Рис. 2. Передняя панель активной колонки

Пульт ДУ

- ① ⚡: кнопка вкл/выкл АС
- ② MUTE: включение/выключение звука (короткое нажатие); отключение индикации (длительное нажатие)
- ③ VOL +: кнопка увеличения громкости
- ④ VOL -: кнопка уменьшения громкости
- ⑤ <: предыдущий трек (в режиме BT)
- ⑥ >: следующий трек (в режиме BT)
- ⑦ ▶/II: пауза/воспроизведение (короткое нажатие в режиме BT), MUTE (короткое нажатие в режимах AUX и OPT, кроме TRS), принудительное отсоединение источника сигнала (длительное нажатие в режиме BT)
- ⑧ BT: кнопка переключения в режим BT (короткое нажатие); принудительное отсоединение источника сигнала (длительное нажатие в режиме BT)
- ⑨ LINE: кнопка переключения линейных входов (AUX/RCA/TRS)
- ⑩ HDMI: кнопка переключения на HDMI вход
- ⑪ OPT: кнопка переключения на оптический вход
- ⑫ MONIT: кнопка смены звуковой настройки. Для режима AUX/RCA/TRS является настройкой по умолчанию.
- ⑬ MUSIC: кнопка смены звуковой настройки. Для режима BT является настройкой по умолчанию.
- ⑭ MOVIE: кнопка смены звуковой настройки

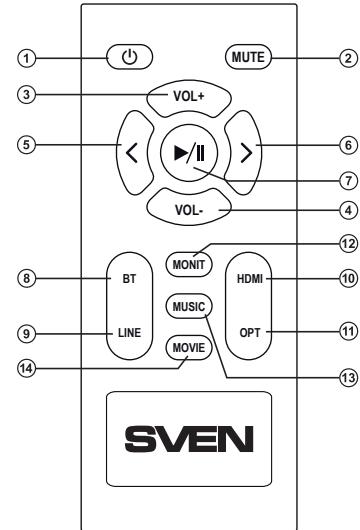


Рис. 3. Пульт ДУ

Примечания. Перед использованием потяните на себя и извлеките прозрачную предохранительную ленту снизу ПДУ. Используйте ПДУ под углом не более 30° на расстоянии не более 7 метров. Направьте ПДУ на окно ИК-приемника на передней панели. Если ПДУ не работает, проверьте наличие элементов питания или замените разряженные элементы на новые. Вынимайте батарейки из ПДУ, если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени (свыше недели).

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ**Индикация режимов работы и режимов EQ**

На табло индикации ③ светятся три буквы соответствующие режиму работы.

Индикация режимов EQ:

MONITOR — белый цвет

MUSIC — зеленый цвет

MOVIE — синий цвет

Расположение АС

- Располагайте колонки относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра.
- Возможно небольшое искажение изображения у чувствительных мониторов и телевизоров, поэтому устанавливайте АС подальше от этих приборов.
- Колонки имеют фазоинверторы на задних панелях, поэтому устанавливайте систему на расстоянии 20–30 см от стенки или другого препятствия.

Руководство по эксплуатации

Подключение и управление АС

Акустическая система MC-15 может быть подключена практически к любым источникам аудиосигнала: CD/DVD/MP3-проигрывателям, TV, ноутбук/мобильное устройство, звуковая карта ПК и т. п. (см. схему подключения на рис. 4).

- Перед подключением убедитесь, что АС отключена от сети. Соедините с помощью акустического кабеля активную колонку с пассивной.
- Для подключения АС к ПК, MP3/CD-плеерам сначала подсоедините RCA-джеки сигнального кабеля (из комплекта) ко входу активной колонки, а потом mini-jack кабеля вставьте в порт LINE OUT звуковой карты ПК или в разъем аудиовыхода (OUTPUT) MP3/CD-плеера (см. схему подключения на рис. 4).
- Для подключения к ТВ, игровым приставкам и прочим источникам звука с цифровым качеством передачи сигнала используйте оптический кабель (входит в комплект). Для этого подключите кабель одной стороной в разъем на АС, а другой стороной к аналогичному разъему на устройстве источнике.
- Вы также можете подключить АС к ТВ или другому источнику при помощи HDMI кабеля (не входит в комплект) через HDMI ARC разъем. Это позволит передавать звук на АС в цифровом качестве, а также использовать пульт ТВ для управления громкостью АС.
- Для подключения балансных источников звука используйте балансный вход TRS (кабели не входят в комплект поставки).

Примечание. От правильности и надежности подсоединения кабелей непосредственно зависит качество звука. Рекомендуется использовать кабели, которые поставляются в комплекте с АС.

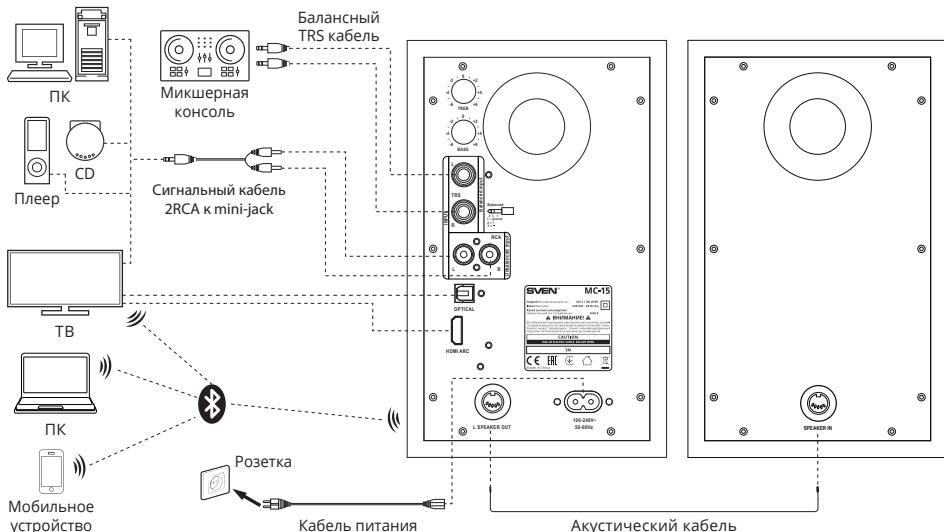


Рис. 4. Схема подключения источников аудиосигнала

- Подключите АС к сетевой розетке с помощью адаптера питания из комплекта.
- Включите питание устройства кнопкой на передней панели активной колонки или пульте ДУ. Затем включите источник аудиосигнала.
- Выберите желаемый источник сигнала нажатием на кнопку ON/MODE ① на панели управления или кнопками выбора режима ⑧, ⑨, ⑩, ⑪ на ПДУ, при этом на панели управления будет гореть индикатор выбранного входа.
- Отрегулируйте уровень общей громкости кнопками VOL+/-, на панели управления колонки или кнопками VOL+/-, ③ и ④ на пульте ДУ (рис. 3).
- Отрегулируйте уровень высоких и низких частот кнопками TREBLE и BASS ⑦ (рис. 1) на задней панели управления колонки.
- После окончания использования АС не забудьте отключить кабель питания из розетки.

Режим Bluetooth

- Для передачи сигнала в этом режиме следует предварительно установить связь АС с источником сигнала. Для этого переведите устройство в режим BT несколькими короткими нажатиями на кнопку ON/MODE ① до тех пор пока не загорится индикация режима BT или используйте кнопку ⑧ на ПДУ. Изделие при этом переходит в режим поиска. Затем на источнике сигнала (телефон, смартфон и пр.) выберите режим поиска устройств Bluetooth. На экране источника сигнала отобразится имя АС « SVEN MC-15 », с которым необходимо установить соединение*. Выберите это устройство и команду «подключиться».

Режимы AUX/RCA/TRS

- Для перехода в режим AUX, RCA или TRS используйте кнопку ON/MODE ① на панели устройства или кнопку LINE ⑨ на ПДУ.

Режим Optical

- Для перехода в режим Optical используйте кнопку ON/MODE ① на панели устройства или кнопку ⑩ на ПДУ.

Режим HDMI ARC

- Для перехода в режим HDMI используйте кнопку ON/MODE ① на панели устройства или кнопку ⑪ на ПДУ.

Режим MUTE

- Для временного выключения звука (MUTE) нажмите кнопку ② на ПДУ. Чтобы включить звук, повторно нажмите кнопку ② на ПДУ.

Примечание. По причине постоянного совершенствования программного обеспечения, описание управления АС может отличаться от приведенного в данном Руководстве. Последнюю версию Руководства см. на сайте www.sven.fi.

* Если АС уже прописана в списке устройств источника, то повторная активация режима поиска не обязательна. Выберите лишь имя изделия и команду «подключиться». При установлении соединения с некоторыми моделями мобильных устройств возможен запрос пароля. Пароль: «0000».

Руководство по эксплуатации

MC-15

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способ устранения
АС не включается.	Не подключена к сети.	Проверьте подключение к сети.
	Не включен сетевой выключатель.	Включите выключатель.
Нет звука или в колонках АС слишком тихий звук.	Уровень громкости установлен на минимум.	Подстройте уровень громкости.
	Нет соединения по bluetooth/неправильно подключен или выбран источник аудиосигнала.	Выполните процедуру соединения по bluetooth/подключите или выберите источник сигнала правильно.
Искажение звука.	Большая амплитуда входного сигнала.	Уменьшите величину входного сигнала на источниках сигнала и АС.
Не работает ПДУ.	Разряжены батарейки.	Замените батарейки на новые.
	Не извлечена предохранительная лента.	Извлеките ленту вытянув ее снизу пульта.

Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервис-центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значения
Выходная мощность (RMS), Вт	60 (30 × 2)
Диапазон частот, Гц	45–20 000
Диаметр динамиков (ВЧ + НЧ), мм	Ø 95 + Ø 23
Напряжение питания, В/Гц	~230/50 <input type="checkbox"/>
Размеры (одной колонки) (Ш × В × Г), мм	140 × 230 × 175
Вес, кг	3,8

Примечания. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

2.0 Multimedia Speaker System with Bluetooth

SVEN®

Model: MC-15

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland. info@sven.fi.

Модель: MC-15

Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi. Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джух Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. info@sven.sg. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



MC-15