

SVEN®

Мультимедиялық акустикалық
жүйе 2.0 Bluetooth-бен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



MC-30

www.sven.fi

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	3
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	3
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	5
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	8
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	8

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MC-30

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Колонкалар — 2 дана
- Mini-jack 2RCA сигналдық кабелі — 1 дана
- Оптикалық кабель — 1 дана
- Қуат көзі сымы — 1 дана
- Акустикалық кабель — 1 дана
- Дистанциялық басқару пульты — 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi осайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол бермеңіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн-сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай ауа саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, суытуды қиындататын майлық немесе басқа да ұқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ


Bluetooth MC-30 құрылғысы бар акустикалық жүйе музыка мен дауыс ойындарды, фильмдерді және т.б. ойнатуға арналған. Динамикті қосымша күшейткішті пайдаланбастан кез келген дыбыс көзіне қосуға болады. Динамикте орнатылған Bluetooth модулі бар. Қашықтан басқару пульті қосылған (қашықтан басқару пульті).

АЖ ерекшеліктері


- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Оптикалық кіріс
- Құлаққап ұяшығы
- Дистанциялық басқару пульты
- Колонкалар корпусының материалы – ағаш (MDF)

Басқару панелі

- ① Жұмыс режимдерінің көрсеткіштері
- ② VOLUME: дыбыс қаттылығы деңгейі реттеуіші (тұтқаны бұру);
АЖ қосу және ажырату - ST-BY режимінде (ұзақ ойыншы);
дыбыс көзін таңдау түймесі: BT / AUX / OPT (қысқа ойыншы);
соңғы Bluetooth қосылымын қалпына келтіру және іздеу режиміне ауыстыру (екі рет түрткіз)
- ③ BASS: төменгі жиілік деңгейін ұлғайту/азайту түймесі
- ④ TREBLE: жоғары жиілік деңгейін ұлғайту/азайту түймесі
- ⑤ ИК-қабылдағыш
- ⑥ Құлақпаптарды қосуға арналған ұяшық
- ⑦ AUX: кіріс қосқышы (2xRCA)
- ⑧ OPT: оптикалық кабель қосқышы
- ⑨ POWER ON/OFF: қуат көзін ажыратушы
- ⑩ Қуат сымның қосқышы
- ⑪ OUTPUT: бейтарап колонкасын қосуға арналған шығыс жолы

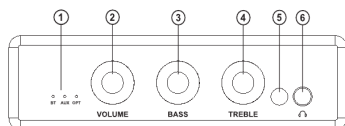

1-сурет. Басқару панелі

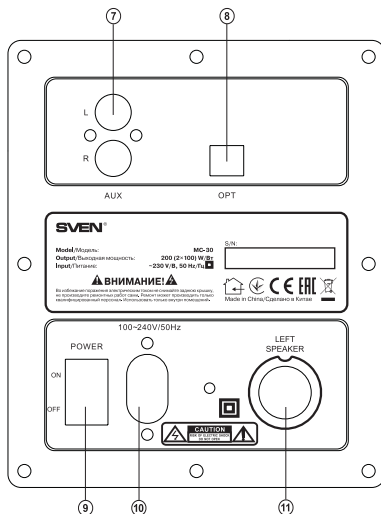


2-сурет. Белсенді колонканың артқы беті

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MC-30

ДБ пульты

- ① : қосу / өшіру түймесі АЖ (ST-BY режимі)
- ② INPUT: Bluetooth/AUX/OPT режимін таңдау түймешігі
- ③ PAIRING: соңғысын мәжбүрлеп қалпына келтіру Bluetooth қосылымдары және іздеу режиміне ауысу
- ④ : дыбысын қосу/өшіру түймесі
- ⑤ RESET: аудиореттегіштерді бұрынғысына қою
- ⑥ : жалпы дыбыс деңгейін ұлғайту/азайту түймесі
- ⑦ : алдыңғы трек / келесі трек (режимінде Bluetooth)
- ⑧ : Қосу/Үзіліс (режимінде Bluetooth)

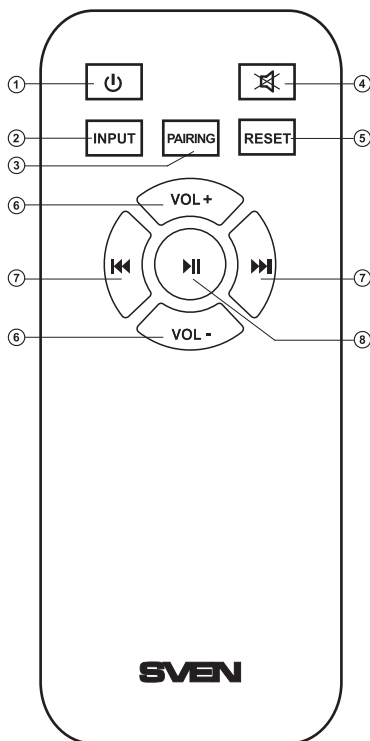

3-сурет. ДБ пульты

Ескертпелер:

- Пайдаланудың алдында ДБП-нан батареяны алып тастап, тасымалдау кезінде отырып қалмау үшін батарея оралған пленка-төсеуішті алу керек, кейін батареяны қайтадан ДБ пультына қайта салу қажет.
- ДБП 30° аспаған бұрышынан 7-метрлік қашықтығында қолданыңыз.
- ДБП алдыңғы блоктағы ИК-қабылдағыштың терезесіне қарай қойыңыз.
- Егер ДБП жасамаса, батареялардың баржоғын тексеріңіз немесе жаңасына ауыстырыңыз.
- Ұзақ уақытқа дейін пультпен қолданбайтын болсаңыз (аптадан көп), батареяны ДБП-тан алып тастаңыз.

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

АЖ-ң орналасуы

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Артқы қабырғаға шығатын АЖ-ң фазоинверторы бар, сондықтан, жүйені қабырғадан немесе басқа кедергіден 20-30 см қашықтықта орнатыңыз.

АЖ қосу және меңгеру


MC-30 барлық дыбыс көздеріне қосылуы мүмкін: теледидар, ДК дыбыс картасы, ұялы құрылғы және т.б. (4-суреттегі қосу схемасын қараңыз).

- Жалғамас бұрын айнаымалы желіден ажыратылғанын тексеріңіз. пассивті белсенді бағанда бар динамик кабелін жалғаңыз.

• Динамикті теледидарға, ДК-нің дыбыстық картасына және мобильді құрылғыларға қосу үшін алдымен 2RCA сигнал кабелінің RCA ұяларын Ø 3,5 мм мини-ұяға (белсенді) ① динамиктің кірісіне қосыңыз, содан кейін шағын ұяшық кабелді LINE OUT портына салыңыз ДК дыбыстық картасы немесе мобильді құрылғының аудио шығысы (OUTPUT) қосқышына қосыңыз (4-суреттегі қосылу сызбасын қараңыз).

Ескерту. Кабельдердің дұрыс жалғануынан дыбыстың сапасы тікелей байланысты. АЖ-мен жинақта жеткізілетін кабельдерді қолданған жөн.

- Қуат сымын динамиктегі ⑩ розеткаға қосып, ашаны розеткаға қосыңыз.
- Белсенді динамиктің артқы панеліндегі POWER қосқышымен POWER (ⓐ, ON) құрылғының қуатын қосыңыз. Содан кейін дыбыс көзін қосыңыз.
- Басқару панеліндегі VOLUME түймесі ② түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы INPUT ② түймелерін пайдаланып қалаған көзді таңдаңыз, ал таңдалған кіріс индикаторы басқару панелінде жанып тұрады.
- Динамиктердің басқару тақтасындағы VOLUME ② түймелерімен немесе қашықтан басқару құралындағы VOL+/- ⑥ түймелерімен дыбыс деңгейін реттеңіз (3-сурет).
- Мен жоғары жиілікті басқару элементтері ③ және ④ сағ реттеңіз.
- Айнымалы пайдаланып болғаннан кейін ON/OFF Құрылғыны қосу (ⓐ, лауазымы OFF) өшіріп, розеткадан қуат сымын ажыратыңыз үшін ұмытпаңыз.

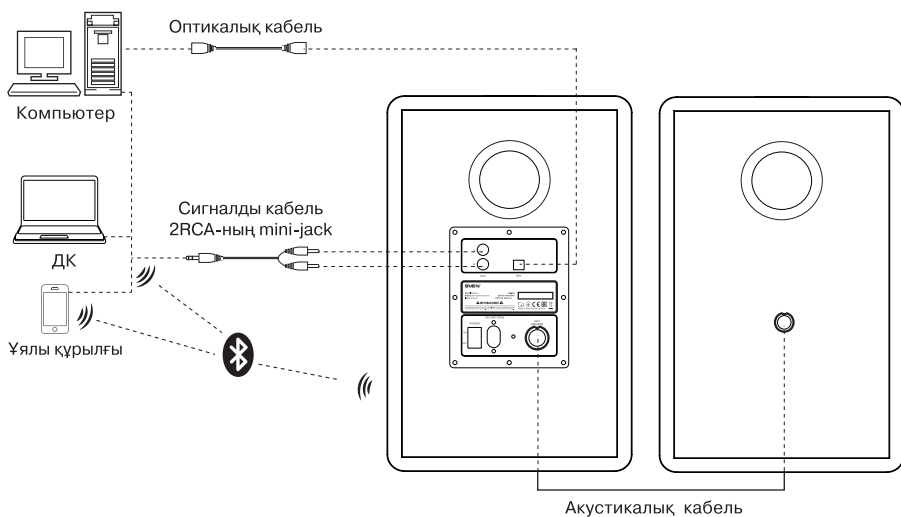

4-сурет. Аудиожүйелердің қосылу диаграммасы

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

BLUETOOTH режимі

- Бұл режимде сигнал беру үшін алдымен динамик пен сигнал көзі арасында байланыс орнату керек. Ол үшін батырманы басыңыз VOLUME ② басқару тақтасында немесе INPUT ② қашықтан басқару пультінде BT индикаторы көк түске боялғанша. Содан кейін өнім іздеу режиміне өтеді. Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты* байланыс орнату қажет «SVEN MC-30», көрсетеді. Осы құрылғыны және “көрсетіледі” пәрменін таңдаңыз.
- Көзге жалғағанда, қашықтан басқару пультіндегі түймелер арқылы бастапқы ойнатқышты басқаруға болады ⑦, ⑧.

* Егер құрылғы қуат көзі құрылғының тізімінде бар болса, іздеу режимін қайталамауға болады. Тек құрылғының аты мен қуат көзінде «қосылу» командасын ғана таңдаңыз. Bluetooth арқылы бірнеше құрылғының модельдерімен қосылу үшін, бәлкім, «0000» кодын енгізу керек болатын шығар.

AUX режимі

- AUX режиміне ауысу үшін түймесін басыңыз VOLUME ② басқару тақтасында немесе INPUT ② пультінде AUX индикаторы жанғанға дейін.

Optical режимі

- Оптикалық режимге ауысу үшін түймелерін басыңыз VOLUME ② басқару тақтасында немесе INPUT ② OPT индикаторы жанғанша қашықтан басқару пультінде

ST-BY режимі

- Бұл режимге ауысу немесе шығу үшін түймесін басып тұрыңыз VOLUME ② басқару тақтасында немесе түймесінде ① пультінде.

MUTE режимі

- Дыбысты уақытша өшіру үшін (MUTE) қашықтан басқару құралындағы ④ пультінде. Дыбысты қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі ④ түймесін қайтадан басыңыз.

Ескертулер. Бағдарламалық жасақтаманың үнемі жетілдіруі себебімен, АЖ басқарудың сипатталуы осы нұсқаулықта көрсетілгенінен айырмашылығы болуы мүмкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.sven.fi сайтынан қараңыз.

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз.
	Bluetooth байланысы / дұрыс қосылмаған немесе дыбыс көзі таңдалмаған.	Bluetooth / connect-те қосылым процедурасын орындаңыз немесе сигнал көзін дұрыс таңдаңыз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштерімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.
ДБ пульты жасамайды.	Батареясы отырып қалған.	Батареяны жаңасына ауыстырыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	200 (2 × 100)
Жиілік диапазоны, Г	30 – 27 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 32 × Ø 140
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10
Қуат көзінің кернеуі, В/Гц	~230/50
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	225 × 255 × 355
Салмағы, кг	11,2

Ескертулер. Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды. SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық акустикалық
жүйе 2.0 Bluetooth-бен

SVEN®



Үлгі: MC-30

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев
көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат
Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Сканди-
навия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolah-
dentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



MC-30