

**SVEN**®  
YOU WANT - WE CAN

Микрофоны бар  
СЫМСЫЗ стереоқұлақпап

## ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**AP-B770MV**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***SVEN SM стереоқұлақпабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!***

### **АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2015. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

### **ТАҒАЙЫНДАЛУЫ**

Микрофоны бар SVEN AP-B770MV стереоқұлақпап ДК, ноутбуктармен және басқа да ұялы құрылғыларымен Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді жіберу арқылы жұмыс жасауға арналған. Оларды сонымен қатар ғаламтор-телефонияда, бейнеконференцияларды жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшаларда, интерактивті ойындарда, сөзді айырып тану және шет тілдерін үйрену үшін қолданылуға болады.

### **ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Стереоқұлақпап – 1 дана
- Micro USB арналған USB қоректендіру кабелі – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

### **ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР**


- Стереоқұлақпапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
- Стереоқұлақпапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 минуттан астам) – есту қабілетіңіз нашарлайды.

### **ЕРЕКШЕЛІГІ**

- Bluetooth 4.0 арқылы сымсыз сигнал беру
- Аккумулятор арқылы жұмыс жасау уақыты – 22 сағатқа дейін
- Әрекет аумағы – 10 метрге дейін
- Тректерді ауыстырып қосудың меңгеру мүмкіндігі
- Қоңырауды қабылдау

**СИПАТТАУ**

- ① ►►: келесі трек
- ② ►||: Play/Pause
- ③ ◀◀: алдыңғы трек
- ④ CHARGE: зарядтауға арналған micro USB ажыратуы
- ⑤ MIC: микрофон
- ⑥ ⏻: құлаққапты қосу/сөндіру, қоңыраумен меңгеру түймесі
- ⑦ V-: дыбыс деңгейін азайту түймесі
- ⑧ V+: дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі
- ⑨ Жарықдиодтық индикатор

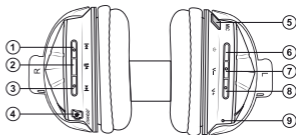

1-сурет. Құлаққаптың құрылысы

**ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ**
**Құрылғыны қосу және сөндіру**

- Гарнитураны қосу үшін, дыбыс сигналы шыққанға дейін ⑥ түймені басып тұрыңыз. Қосылған кезде ⑨ жарықдиодтың көк түсі жыпылықтай бастайды. Құрылғыны өшіру үшін, дыбыс сигналы шыққанға дейін ⑥ түймесін қайтадан басып, ұстап тұрыңыз. Өшірген кезде жарықдиодтың ⑨ қызыл түсі үш рет жыпылықтайды.

**Меңгеру түймелері**

Телефонмен түйіндесуінде:

- түскен қоңырауды қабылдау үшін ⑥ түймесін басыңыз. Сөйлесіп болған соң, қайтадан ⑥ түймесін басыңыз;
- ⑥ түймені ұзақ уақыт (~2 сек.) басып тұрсаңыз, соңғы абонентке қоңырау шала аласыз;
- ⑥ түймені қысқа уақыт (2 сек. кем) басып тұрсаңыз (сөйлеспеген кезде) дауыспен теру атқарымы қосылады (телефонның конфигурациясына байланысты).

Ойнатқыш режимінде:

- ③ или ① түймелерін ұзақ уақыт басып тұрған кезде трек/бейне оралуы қосылады.

### Гарнитураны зарядтау

- Гарнитураны ДК-ге micro USB арналған USB кабелі (жинақтан) арқылы қосыңыз. Зарыптау кезінде индикатордың ⑨ қызыл түсі жанады.
- Құрылғы толығымен зарядталып болғасын, индикатор сөнеді.
- Аккумулятордың зарядталу деңгейі төмен болған кезде бірнеше рет дыбыс сигналы шығады, ал индикатордың ⑨ қызыл түсі жыпылықтап тұрады.
- Құлаққапта құрылғының интегралды бөлігі ретінде батарея қолданылады, сондықтан оны жойып немесе ауыстырып көрмеңіз, себебі, кепіл=діктің күшін жоюына немесе құрылғының бұзылуына апаруы мүмкін.

### Bluetooth технологиясы

- Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді сымсыз жіберудің арқасында құлаққапты үйлесімді құрылғыларға қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

### Гарнитураның құрылғымен түйіндесуі

- Bluetooth бойынша сигнал жіберу үшін алдын ала дыбыс көздің бұйыммен байланысын орнату керек (2-сур. қосылу схемасын қараңыз). Ол үшін ⑥ түймені жібермей, гарнитураны қосыңыз іздеу режимі бас талады – ⑨ жарықдиодтық индикатордың көк және қызыл түстері кезектесіп қосылып тұрады.



*2-сурет. Қосылу схемасы*

- Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және т.б.) Bluetooth құрылғыларын іздеу режимін таңдау қажет. Экранда «AP-B770MV» атауы көрінеді, солмен байланыс орнату қажет\*.
- Қосылу сәтті болған кезде құлаққапта қысқа дыбыс сигналы естіледі, гарнитурда іздеу индикациясы тоқталады. Егерде ешқандай құрылғы қосылмаса, іздеу режимі өзінен өзі үш минуттан соң өшіп қалады, гарнитура бұрынғы қалпына көшеді. Егерде құрылғылардың түйіндесуі сәтсіз болса, жүйені қайтадан іздеу режиміне қою қажет (өшіріп және қосып)\*\*.
- Bluetooth арқылы қосылу құрылғымен деректермен ауысу кезінде гарнитурда индикатордың ⑨ көк түсі қысқа уақыттай жыпылықтап тұрады.

\* Bluetooth арқылы құрылғылардың кейбір модельдерімен байланысу үшін, мүмкін, «0000» кодын енгізген қажет болар.

\*\* Егерде бұйым дыбыс көзі құрылғылар тізімінде жазылған болса, қайта іздеу режимін қосу қажет емес. Бұйымның атауы мен дыбыс көзінде «қосылу» командасын ғана таңдаңыз.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Сегіштік, дБ	құлаққап: $106 \pm 2$ микрофон: $-58 \pm 2$
Жиілік диапазоны, Гц	құлаққап: 20 – 22 000 микрофон: 100 – 10 000
Кедергі, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 40
Қосылу типі	Bluetooth 4.0
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Әрекет аумағы, м	10
Жұмыс уақыты, сағат	22 дейін
Салмағы, г	210

**Ескертулер:**

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

## Микрофоны бар сымсыз стереоқұлақпап

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN



### Үлгі: **AP-B770MV**

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.  
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentие, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® **Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.**

**AP-B770MV**